

! A tényleges méretvétel előtt ellenőrizze, hogy az ablakkeret teljes kerülete mentén elegendő hely áll-e rendelkezésre (13 mm) ahhoz, hogy a szúnyogháló illeszkedjen az ablakra.


Ezek a termékek nagy pontosságú méretvételt igényelnek.

1. LÉPÉS

Nyissa ki az ablakot, és mérje meg az ablakkereten a szabad nyílást. Mérje meg a háló minden oldalát (a,b,c,d,...) az alábbi rajzokon megadott alakzat szerint.

Az atipikus alakú szúnyoghálóknak esetén a pontosan mért méreteket kell megadni levonások nélkül.

! A rajzon látható mérés és méretmegjelölés a belső nézetből értendő.


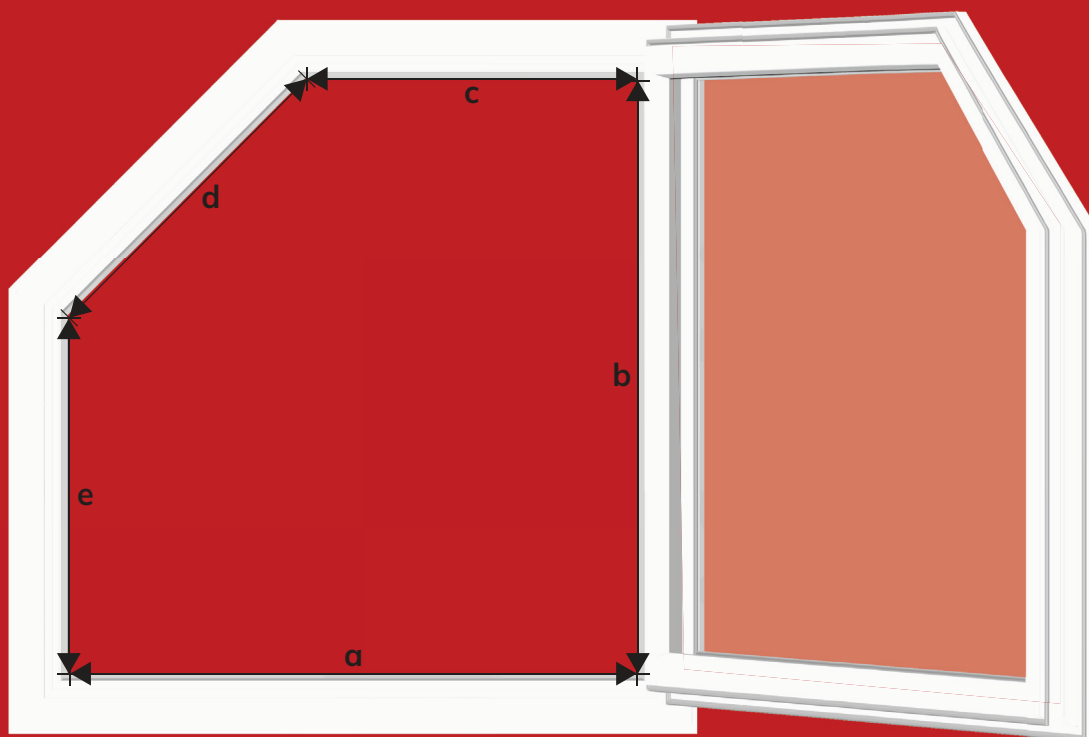


2. LÉPÉS


Mérje meg a nyitott ablakkeret vastagságát tömítéssel együtt. A tömítést összenyomás nélkül mérjük.

! Ez fontos adat a megfelelő „rögzítőfül” kiválasztásához.


A rögzítőfül egyedileg az Ön ablakához van igazítva, ezért ez a méret fontos ahhoz, hogy a háló stabilan tartson az ablakon.

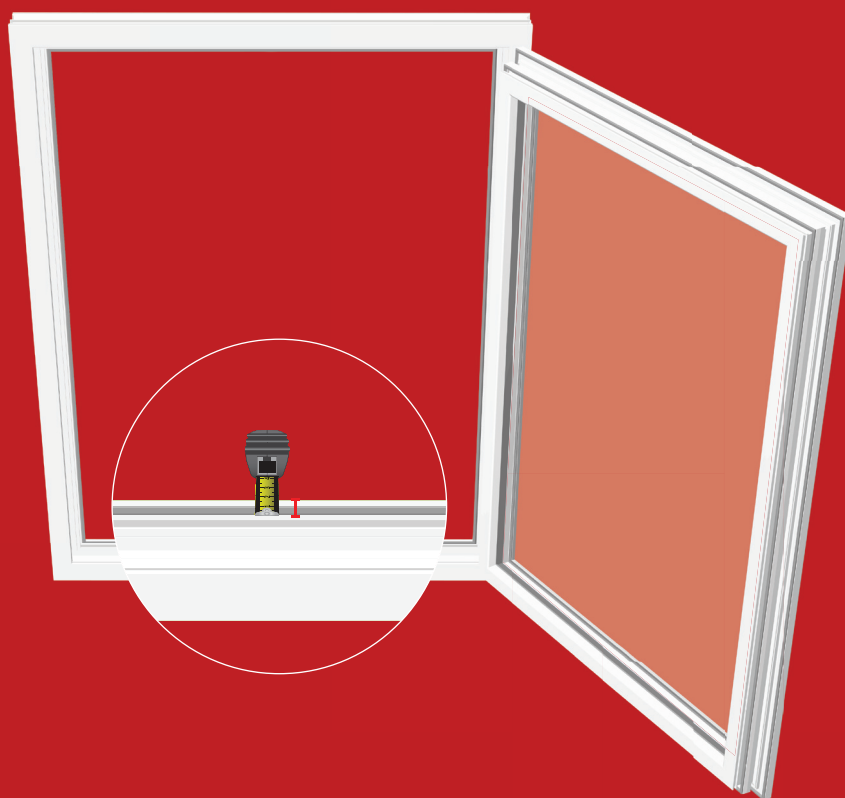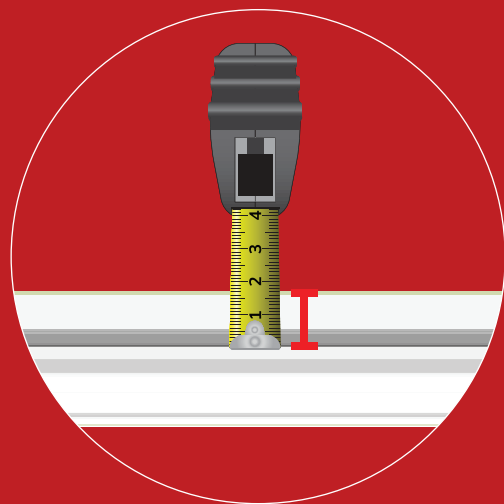


①

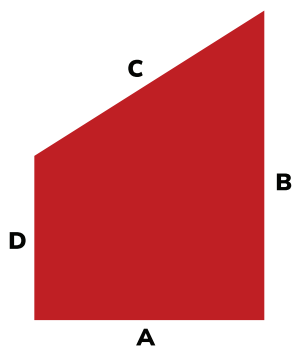


②

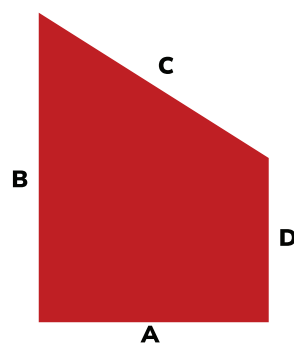


③

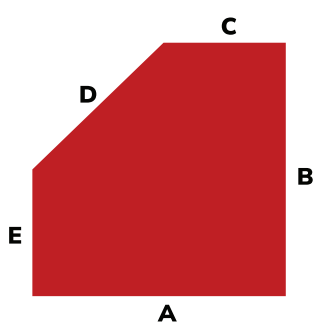


④

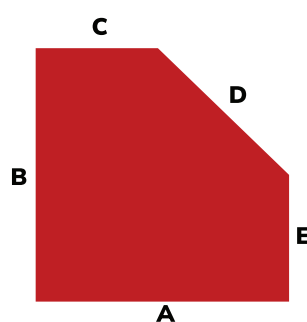


⑤

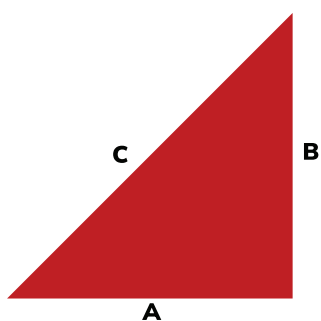

⑥

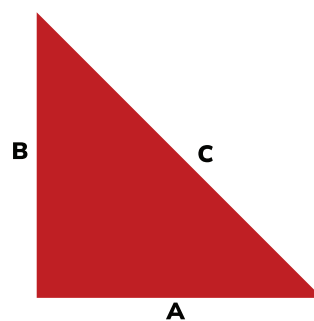

⑦

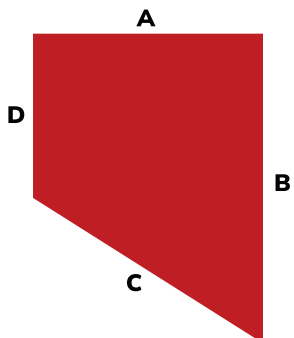

⑧

