


**A CSOMAG TARTALMA:**

A terméket szétszerelt állapotban szállítjuk, négy alkatrészből áll össze:

- felső sín
- alsó sín
- egységcsomag a szemközti panelhez csatlakozik
- csavarok + imbuszkulcs

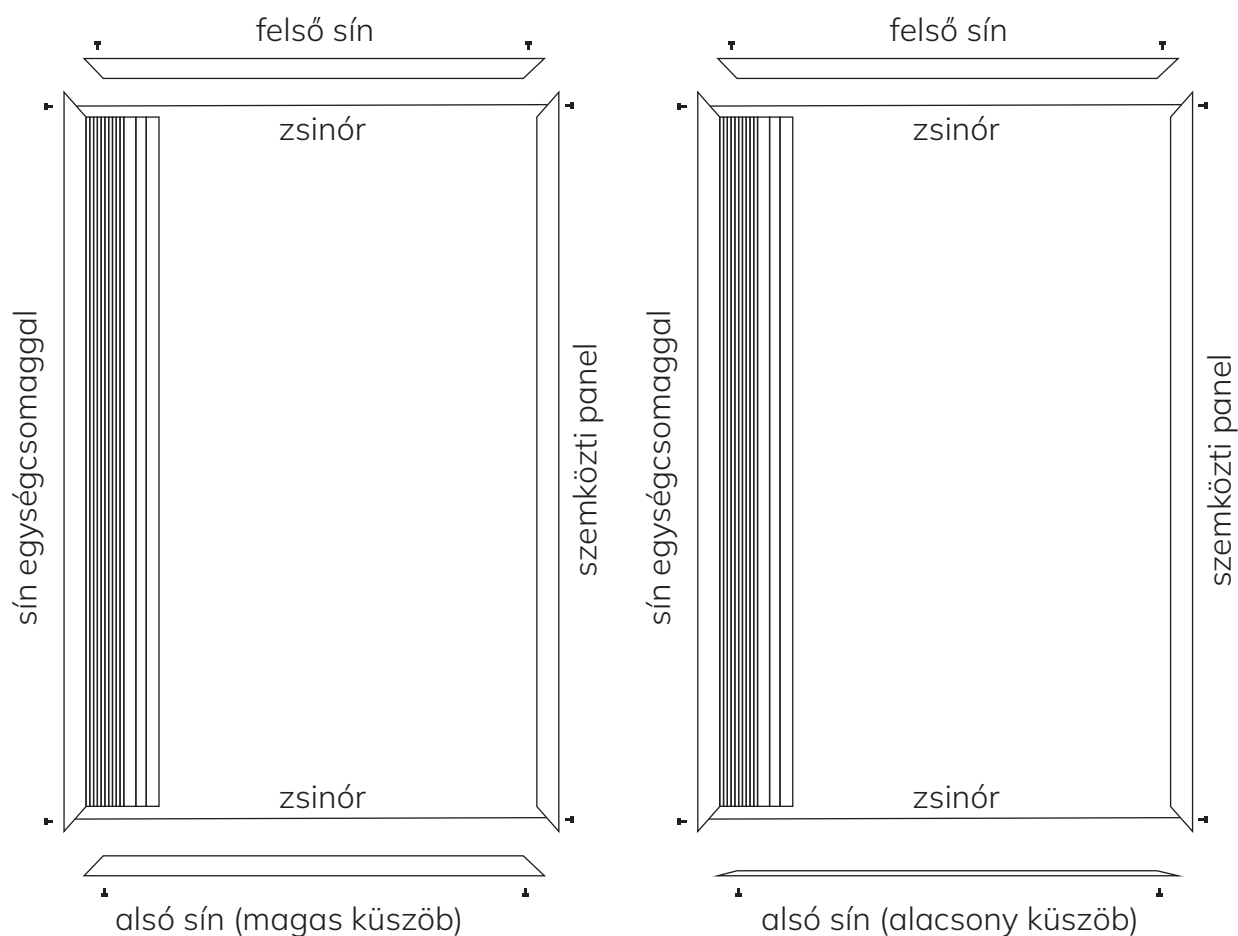


A terméket egyszerűen össze lehet szerelni, elég a profilokat egymásba csúsztatni és behúzni a sarokcsatlakozókat a csatolt imbuszkulcs segítségével. Ügyelni kell arra, hogy a zsinórok össze ne fonódjanak és a sarkok igazodjanak egymáshoz. Abban az esetben, ha alacsony küszöbű terméket rendelt a szerelés még egyszerűbb. Az alsó panelt elég becsúsztatni, és csavarozás nélkül beilleszteni a szerkezetbe.

### Szerelés öntapadó szalaggal

- tisztítsa meg és zsírtalanítsa a nyílászáró keret felületét és a háló keretét is
- az öntapadó szalagot ragassza körbe az egész keretre
- ragassza a nyílászáróra a lehető legpontosabban. A hálót egyenesítse ki a nyílászáróval - tegye középre a nyílászáróhoz képest. Fontos megőrizni a termék alakát - betartani a derékszöget. Így biztosítja a termék hosszú élettartamát.

### Szerelés csavarokkal

- a terméket legalább 6 helyen kell becsavarozni
- 8 mm-es fúróval fúrja át a profil 3 falát, a negyedik - utolsó falát nem kell átfúrni
- a terméket egyenletesen helyezze a nyílászáró keretéhez és a profil negyedik falán keresztül csavarozza be
- a csatolt (TEX) csavar áthatol a profil utolsó falán és a terméket szilárdan csatolja a nyílászáró keretéhez
- a furatok helyét takarja be a csatolt furatdugókkal

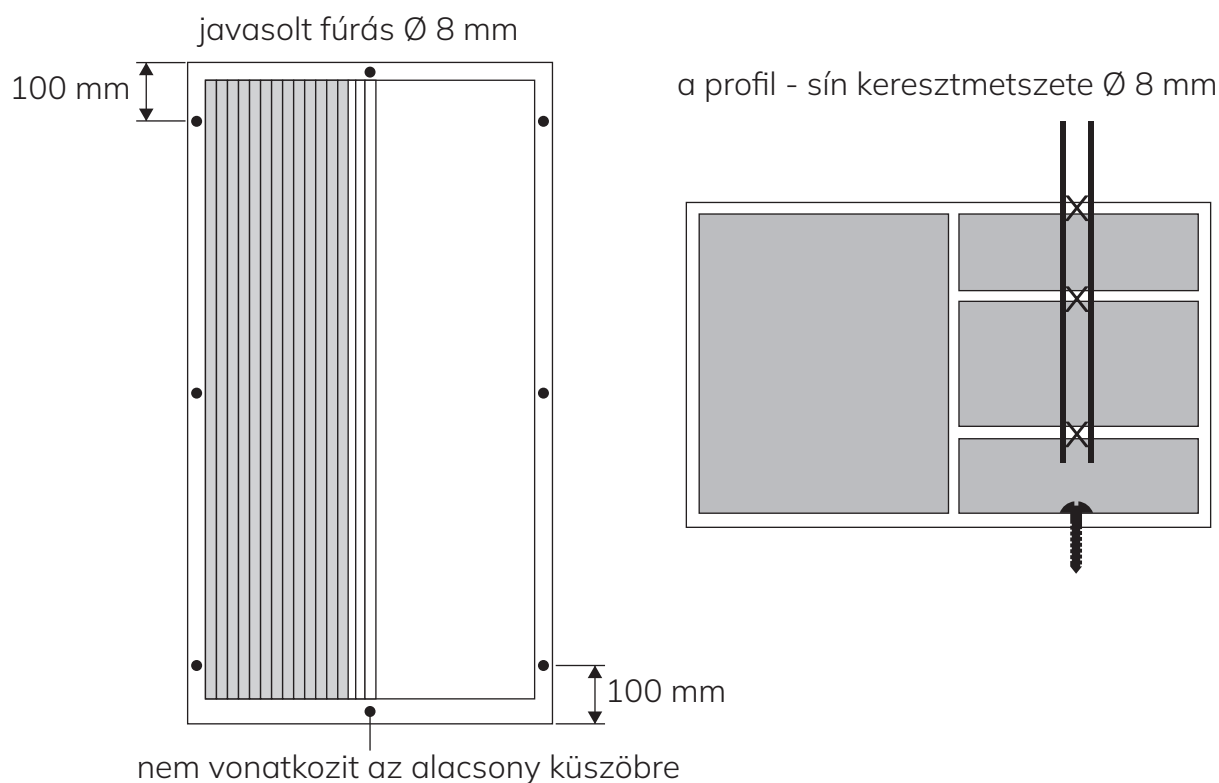


**Szerelés a kávába**

- az L profilokat rögzítse fúrással és a csavarok becsavarozásával a kávába. Az alacsony küszöbnél 3 db L profil szükséges, magas küszöbnél 4 L profil.
- 8 mm-es fúróval fúrja át a profil 3 falát, a negyedik, utolsó falat 3,2mm fúróval
- a terméket legalább 6 helyen kell becsavarozni



- a már felszerelt L profilokat is fúrja át 3,2mm-es fúróval (azonos helyeken, mint ahol a háló profiljai vannak átfúrva)
- a terméket egyenletesen tegye hozzá az L profilokhoz és csavarozza őket be (csavarral és anyával)
- a furatok helyét takarja be a csatolt furatdugókkal

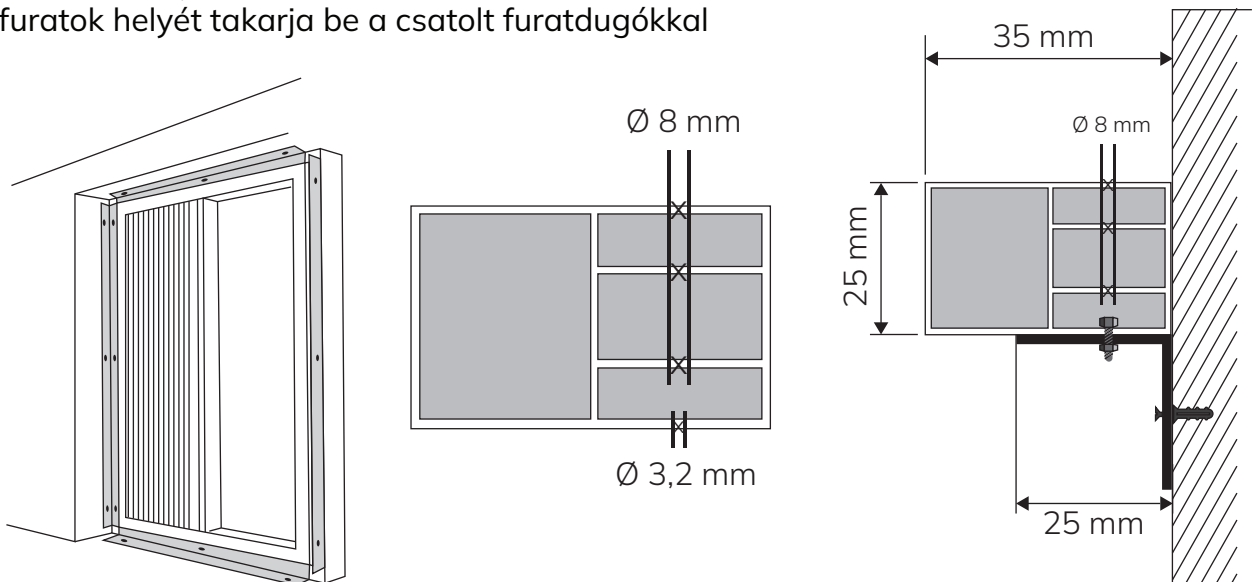

A háló szerelése a profilokra  
(hátsó nézet)

fúrás a háló sínján keresztül

a termék szerelése az L profilra