



<http://arnyekolokweb.hu/>

## Függönykarnisok - szerelés a mennyezetre


- Jelölje meg a mennyezeti karnistartó szerelési helyét. Jelölje meg a párhuzamos síkot a falhoz (X), olyan távolságban, amilyen megfelel Önnek - amilyen messzire szeretné a függönyt faltól. Vegye figyelembe a használt függönyt esetleg behúzott, hogy kényelmesen mozgathassa. A javasolt túlnyúlás a nyílás szélétől (150-250mm, mindkét oldalra), de minimálisan 50mm. A karnisoknál, amelyeket 3 karnistartóval szállítunk, a harmadik karnistartót szerelje középre a két szélső karnistartó közé.

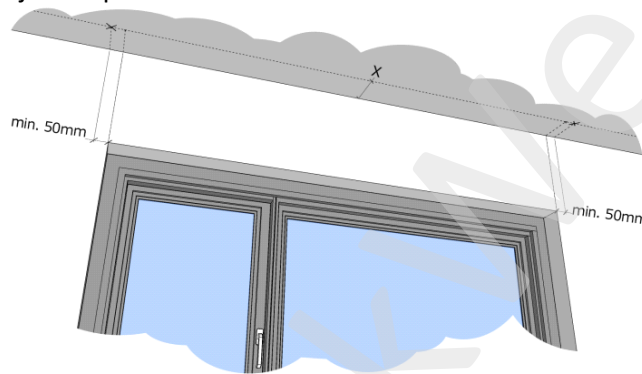

- Rögzítse a fogantyút a megadott helyre és jelölje meg a fúrési esetleg csavarozási pontokat.

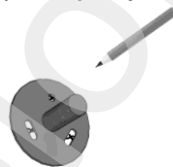

- A megjelölt helyeken fúrja ki a lyukat a mellékelt tiplik szerint, helyezze be a tipliket a fúrt lyukakba, majd csavarja be a rögzítőelemeket.
- Csavarja be a karnistartót az óramutató járásával megegyező irányba.

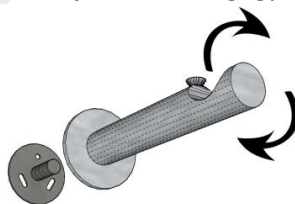

- Szükség esetén lazítsa meg a csavart a mellékelt imbuszkulccsal, fordítsa el a karnistatót úgy, hogy a rúdág megfelelő irányban legyen, és ezután húzza meg szorosan a csavart.
- Abban az esetben, ha a függönykarnishoz tartozékokat rendelt, helyezze a karikákat a csipeszekkel a rúdra, majd húzza meg a karnistartó tartócsavarjait, hogy megakadályozza a rúd mozgását.
- Csatlakoztassa a karnisvégeket a rúdhhoz, ha a karnisvégek rögzítőcsavarral vannak ellátva, húzza meg a csavarokat, hogy megakadályozza a karnisvégek leesését és károsodását.

**Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel**

<http://arnyekolokweb.hu/>

## A karnisvég lerövidítése

- Lazítsa meg a csavart a karnistatón és húzza ki a karnistartó rúdját a karnistaró tokból.



- Jelölje meg a vágási helyet, legalább 25 mm-re a rúd végétől.



- Vasfűrészszel rövidítse le a karnistartót a szükséges hosszra.
- A vágási területtől 8 mm távolságra 5 mm széles hornyot kell földelni, hogy megakadályozza a csavar kicsúszását a karnistartóból.



- Csúsztassa a karnistató rúdját a karnistató tokjába, és csavarral rögzítse be.



## A rudak összekötése (a több mint 2,5 m-es rúdagnál)

Csúsztassa a összekötő felét az első rúdba, majd csúsztassa a második rudat a összekötő másik felébe.

**VIGYÁZAT!** Az összekötést a középső konzolba kell helyezni. Ellenkező esetben az összekötés áttörhet.



**Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel**