



<http://arnyekolokweb.hu/>

Függönykarnisok - szerelés a falra


- Jelölje meg a fali karnistartó szerelési helyét. Javasoljuk, hogy a karnist helyezze 70-100mm-el a nyílás felé, az ablak biztonságos kezelésének érdekében. A javasolt túlnyúlás a nyílás szélétől (150-250mm, mindkét oldalra), de minimálisan 50mm. A karnisoknál, amelyeket 3 karnistartóval szállítunk, a harmadik karnistartót szerelje középre a két szélső karnistartó közé.

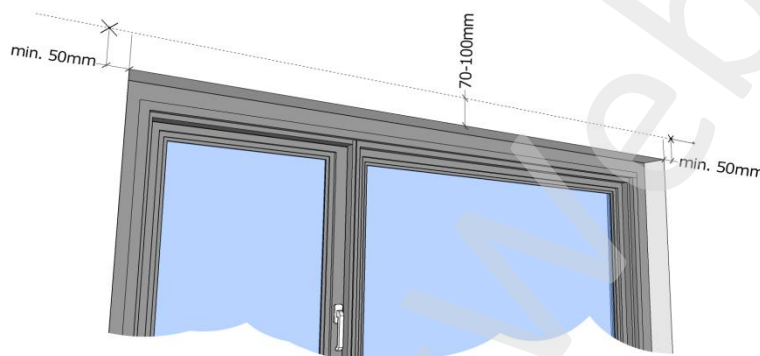

- Rögzítse a fogantyút a megadott helyre és jelölje meg a fúrási esetleg csavarozási pontokat.

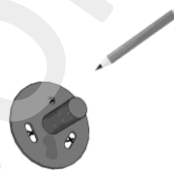

- A megjelölt helyeken fúrja ki a lyukat a mellékelt tiplik szerint, helyezze be a tipliket a fúrt lyukakba, majd csavarja be a rögzítőelemeket.
- Csavarja be a karnistartót az óramutató járásával megegyező irányba.

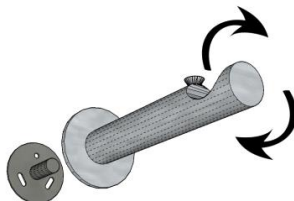

- Szükség esetén lazítsa meg a csavart a mellékelt imbuszkulccsal, fordítsa el a karnistatót úgy, hogy a rúdág megfelelő irányban legyen, és ezután húzza meg szorosan a csavart.
- Abban az esetben, ha a függönykarnishoz tartozékokat rendelt, helyezze a karikákat a csipeszekkel a rúdra, majd húzza meg a karnistartó tartócsavarjait, hogy megakadályozza a rúd mozgását.
- Csatlakoztassa a karnisvégeket a rúdra, ha a karnisvégek rögzítőcsavarral vannak ellátva, húzza meg a csavarokat, hogy megakadályozza a karnisvégek leesését és károsodását.

Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel

<http://arnyekolokweb.hu/>

A karnisvég lerövidítése

- Lazítsa meg a csavart a karnistatón és húzza ki a karnistartó rúdját a karnistaró tokból.



- Jelölje meg a vágási helyet, legalább 25 mm-re a rúd végétől.



- Vasfűrészszel rövidítse le a karnistartót a szükséges hosszra.
- A vágási területtől 8 mm távolságra 5 mm széles hornyot kell földelni, hogy megakadályozza a csavar kicsúszását a karnistartóból.



- Csúsztassa a karnistató rúdját a karnistató tokjába, és csavarral rögzítse be.



A rudak összekötése (a több mint 2,5 m-es rúdaknál)

Csúsztassa a összekötő felét az első rúd, majd csúsztassa a második rudat a összekötő másik felébe.

VIGYÁZAT! Az összekötést a középső konzolba kell helyezni. Ellenkező esetben az összekötés áttörhet.



Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel