


<http://arnyekolokweb.hu/>

Függönykarnisok

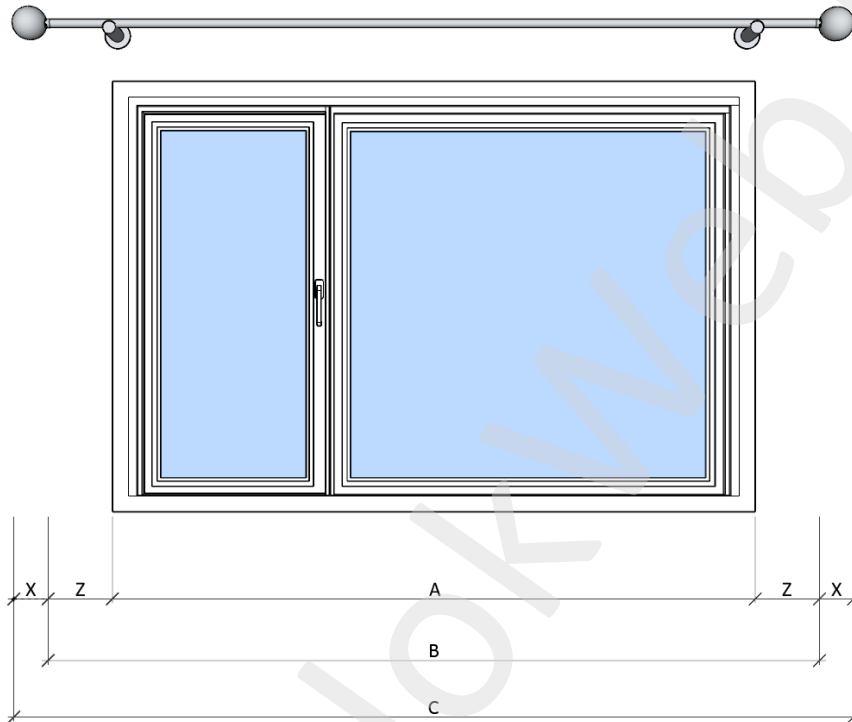

1. Mérje meg az ablak szélességét, esetleg a nyílás szélességét (A).
2. A bemért mérethez számoljon hozzá 300-500mm (2xZ), esetleg 150-250mm (Z) mindkét oldalra.
3. A végső érték a hozzászámolás után a megrendelési méret, illetve a rúd hossza (B).
4. Abban az esetben, ha a karnist két fal közé szeretné helyezni, győződjön meg róla, hogy befér-e úgy, hogy összeszámolja a rúd hosszát (B) és 2x a végzárót (X). A kapott érték a megadja a karnis pontos hosszát (C) beleértve a végzárókat (X).

Példa:

Az ablak szélessége (A) = 1200mm, ráhagyás (Z) = 200mm

Megrendelési méret (B) = 1200+200+200=**1600mm**,

A karnis teljes hosszúsága (C) = 1600+65+65=**1730mm**.

Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel