




R-lite tetőtéri roló szerelése

- Roló felszerelése előtt távolítsa el mindent az ablakkeretről, ami akadályozhatja a szerelést.



SZERELÉSI KLIPSZEK RÖGZÍTÉSE

- Rögzítse a műanyag klipszeket a mellékelt alátéttel egy adott szögben, az ablakkeret felső részére a szélétől 80mm-es távolságba.
- a szerelési klipszeket csavarozza az ablakhoz, majd törje le kiálló részeket, amelyek meghatározzák a klipsz helyét

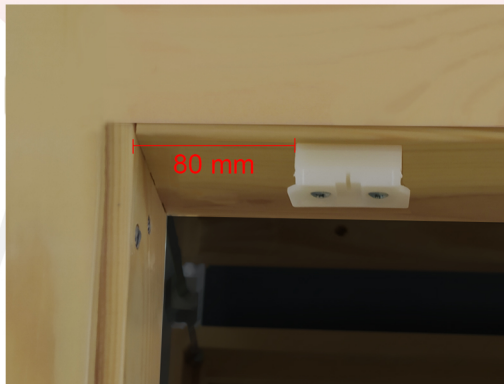

A KARNIS FELSZERELÉSE

- fogja meg a roló karnisát mindkét kézzel és akassza a már felszerelt klipszek elülső részére. Tolja a karnist a klipszekre a felső profilra merőleges irányban. Tilos más irányú erőt alkalmazni!
- a karnis elülső része az ablakkereten fekszik



VEZETŐ SÍNEK FELSZERELÉSE

- csúsztassa a vezető síneket a karnis alá, egyenesítse ki őket a karnis szélével és csavarozza be őket
- vigyázzon arra, hogy a feszítő zsinórok ne kerüljenek a vezető sínek és az ablakkeret közé





FESZÍTŐ ZSINÓR RÖGZÍTÉSE

- a feszítő konzolokat, amelyek a zsinór végén találhatóak, kattintsa a vezetősínek alsó részébe



A ROLÓ FÉKJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- szükség esetén beállíthatja a roló fékét a feszítő zsinórok beállításával – mindkét zsinórnak egyenletesen kell feszülnie.
- a féket a fémhenger mozgatásával állíthatja a zsinór végén. Ez a szabály mindig érvényes: minél jobban megfeszül a zsinór, annál jobban fékeződik a roló
- a helyesen beállított fék a rolót bármilyen pozícióban tartja

ArnyekolokWeb.hu



