





Szerelés


- A termékét csomagolja ki, a csomagban megtalálja a tetőtéri rolót, a roló tartóit, csavarokat, oldalvezető síneket és az alátéteket.

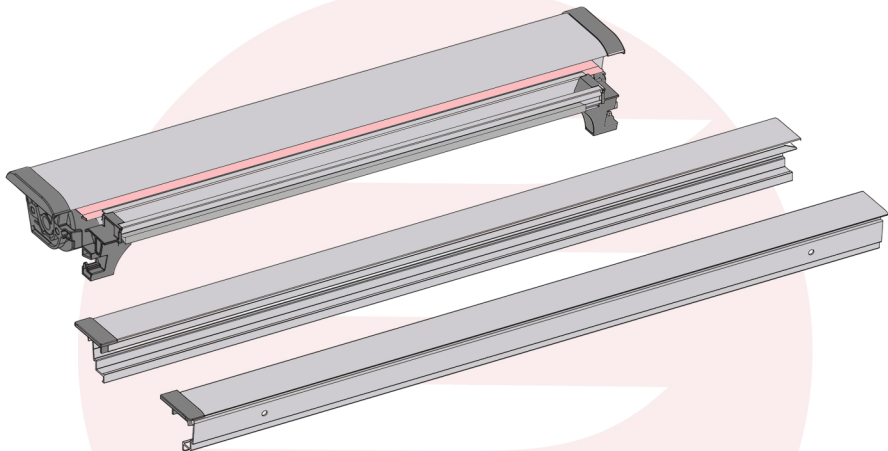

- Legelőbb szerelje fel a roló tartóit, a keret mindkét felső sarkába. A 96° fokos ablakoknál szükséges letépni a tartó felesleges részét.

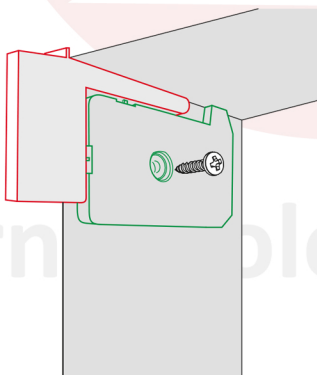

96° ablakok tartója

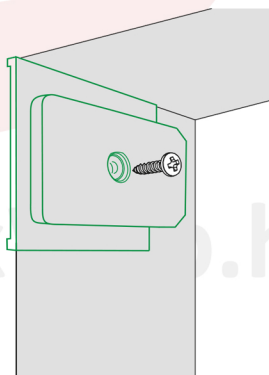


102° ablakok tartója





- A már felszerelt tartókba szerelje fel a roló tokját. Ez nagyon egyszerű, elég a rolót ráhelyezni a felszerelt tartókra, a roló magától bekattan.
- Helyezze be a roló alsó fogantyúját a szövettel a vezető sínekbe
- Ezután csúsztassa az oldalvezető síneket a keretre, a roló alá, de még előtte az előfűrt lyukakra helyezze rá az alátéteket.
- A síneket csavarozza a kerethez az előfűrt lyukakon keresztül és próbálja ki a rolót.

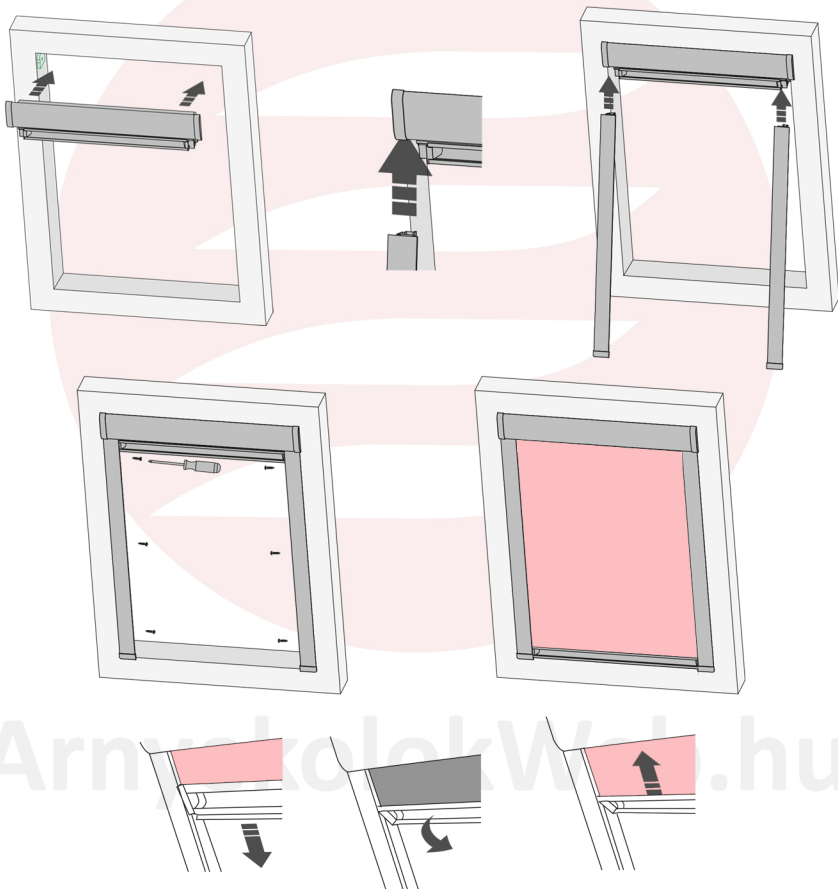

Használat előtt nyomja meg a fogantyút az ablak felé, állítsa be a szükséges pozíciót, húzza maga felé a fogantyút a roló fékezéséhez.