


<http://arnyekolokweb.hu/>

Keretes szúnyogháló ABLAKRA

Bemérés:

az értékek mm-ben vannak megadva

Vágás ablakprofilon keresztül

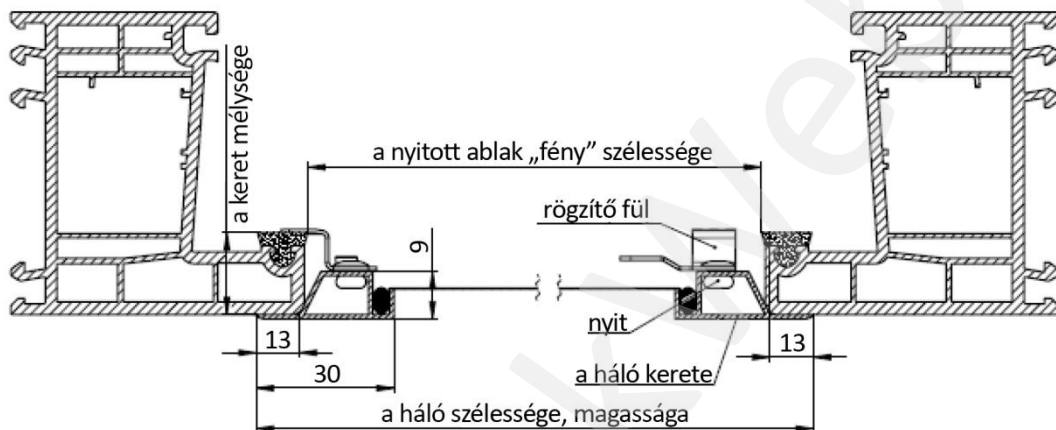

Bemérés előtt győződjön meg róla, hogy van elegendő tere (13mm), a keretes háló felhelyezésére az ablakkeretre. Ez a 13 milliméteres keret túlnyúlás a mérési pontatlanságok kiküszöbölésére szolgál, és segíti a háló illeszkedését a keretre.

Az alsó vízvetőnek legalább 5 mm-re kell süllyesztve lennie z ablakkerettel szemben.

Szélesség:

Keretes hálót az ABLAKRA a fenn található ábra szerint mérjük. Mérje meg a nyitott ablak „fény” szélességét. Ellenőrzés céljából a szélességet legalább 3 helyen mérje, az ablak felső részén, közepén és az ablak alsó részén. A legkisebb bemért méretből vonjon le 1-2mm.

Magasság:

Keretes hálót az ABLAKRA a fenn található ábra szerint mérjük. Mérje meg a nyitott ablak „fény” szélességét. Ellenőrzés céljából a szélességet legalább 3 helyen mérje, egyik oldalon, közepén és a másik oldalon. A legkisebb bemért méretből vonjon le 1-2mm.

Mélység:

Az ABLAKRA való keretes háló mélységét a fenti ábra szerint mérje. Ez az érték fontos a rögzítő fülek helyes kiválasztására, hogy tartson a háló az ablakon. A métert szorosan rögzítse az ablak tömítéséhez, és a mélységet mérje a tömítéstől az ablakkeret kinti széléig.

Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel