

<http://arnyekolokweb.hu/>

Egyoldalas pliszé szúnyogháló AJTÓRA

1. Mérés a falhoz


Mérje a nyílás szélességét és magasságát, amelybe behelyezi a hálót. Mérje meg legalább 3 helyen. A legkisebb bemért méretből vonjon le 1 mm-t. A nyílás nagy egyenetlenségek esetén javasoljuk, hogy a hálót a keretre szerelje.



2. Mérés a kerethez

Mérje a fénynyílást legalább 3 helyen. Kérjük, adjon 80 mm-t a legnagyobb bemért szélességhez, és 44 mm-t a legnagyobb bemért magassághoz.

A küszöb nélküli ajtók esetén mérje a magasságot a padlótól a fénynyílás felső széléig, és adjon hozzá 40 mm-t.

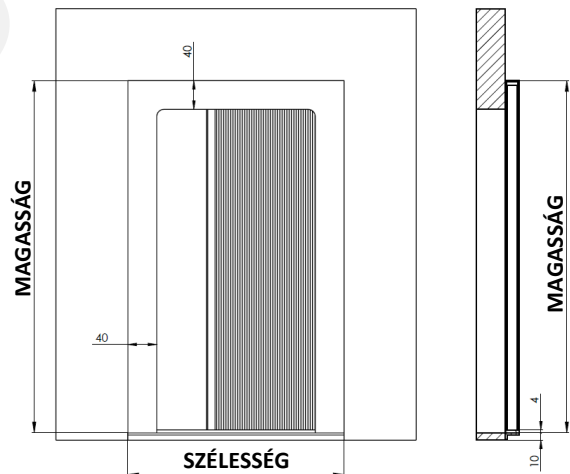

A megrendelési méretek a termék külső vázlat méretei.

Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel