

<http://arnyekolokweb.hu/>

R-LITE tetőtéri roló szerelése


A szerelést kizárólag az alábbi utasítások szerint végezze, hogy elkerülje a felesleges szerelési hibákat vagy más kellemetlenségeket.

A SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:

- fúró gép
- keresztcsavarhúzó
- kés, olló, fogó
- fúró \varnothing 2mm

ELLENŐRZÉS:

- Javasoljuk, hogy a szerelés előtt ellenőrizze az összes alkatrészt, még az áru átvételekor, elkerülve ezzel az esetleges problémákat. Az esetleges hiányosságokkal, vagy szereléssel kapcsolatos megjegyzésekkel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot.
- A szerelés előtt semmi esetben ne húzza ki a szövetet a tokból.
- Távolítsa el minden akadályt a tetőablakból, amely megakadályozhatja az összeszerelést (műanyag tartók stb.).

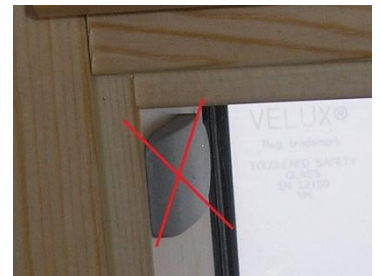

Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel

<http://arnyekolokweb.hu/>

SZERELÉS:

- A szerelés előtt semmi esetben ne húzza ki a szövetet a tokból.
- Távolítsa el minden akadályt a tetőablakból, amely megakadályozhatja az összeszerelést.

MENNYEZITI KLIPEK RÖGZÍTÉSE:

- A klipet tegye hozzá az ablak felső keretéhez, a műanyag ütközők megadják a helyes pozíciót (1. kép)
- Fúrja elő a lyukakat, majd ezt követően csavarozza az ablakhoz. Ezután távolítsa el az átfedő részeket, amelyek meghatározták a klip helyét.

A KARNIS FELSZERELÉSE:

- Lazítsa meg a feszítő zsinórt a rolón.
- A rögzítő klipeket a roló oldallapjaihoz kell rögzíteni (2. kép).
- Fogja meg a roló karnisát, az ablak elejéről csúsztassa a rolót a szögletes mennyezeti klipekre, a helyes felhelyezés után a roló bekattan a klipbe (3. kép).

A VEZETŐ SÍNEK SZERELÉSE:

- Helyezze a vezető síneket a karnis alá, egyenesítse ki őket az ablakkeret szélével. A vezető síneken lyukak vannak, ezeken keresztül fúrja elő a lyukakat az ablakkeretbe és a vezető síneket csavarozza be.
- Vigyázzon, hogy a feszítő zsinórok ne kerüljenek a vezető sínek és az ablakkeret közé.

A FESZÍTŐ ZSINÓR RÖGZÍTÉSE:



- a feszítő konzolokat, amelyek a zsinór végén találhatóak kattintsa a vezető sínek alsó részébe.

A ROLÓ FÉKÉNEK BEÁLLÍTÁSA:

- Szükség esetén beállíthatja a roló fékét a feszítő zsinórok beállításával – mindkét zsinórnak egyenletesen kel feszülnie!!
- A féket a fémhenger mozgatásával állíthatja a zsinór végén. A csavart 1,5mm imbuszkulccsal lazítsa meg (5. kép). A következő szabály érvényes: Minél jobban feszül a zsinór, annál jobban fékez a roló.
- Ha a fék helyesen van beállítva, a roló bármilyen pozícióban tart.
- VIGYÁZAT! - A feszítő zsinór túlzott feszítése károsíthatja a roló fékét.
- A zsinór felesleges végeit vágja le.

BEFEJEZÉS:

- Az alsó sáv húzásával húzza a rolót az ablak alá, és ellenőrizze annak működését.

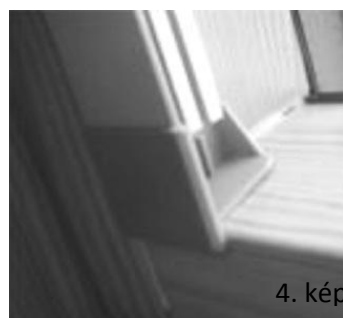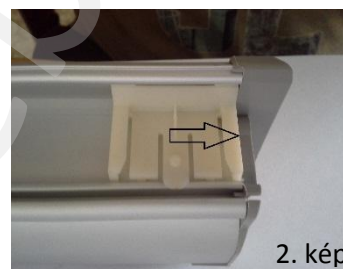











Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel

<http://arnyekolokweb.hu/>

R-Lite tetőablak roló felszerelése

A SZERELÉS BEMUTATÁSA

A roló az EN 13120 biztonsági jellemzők szerint megfelelően van felszerelve

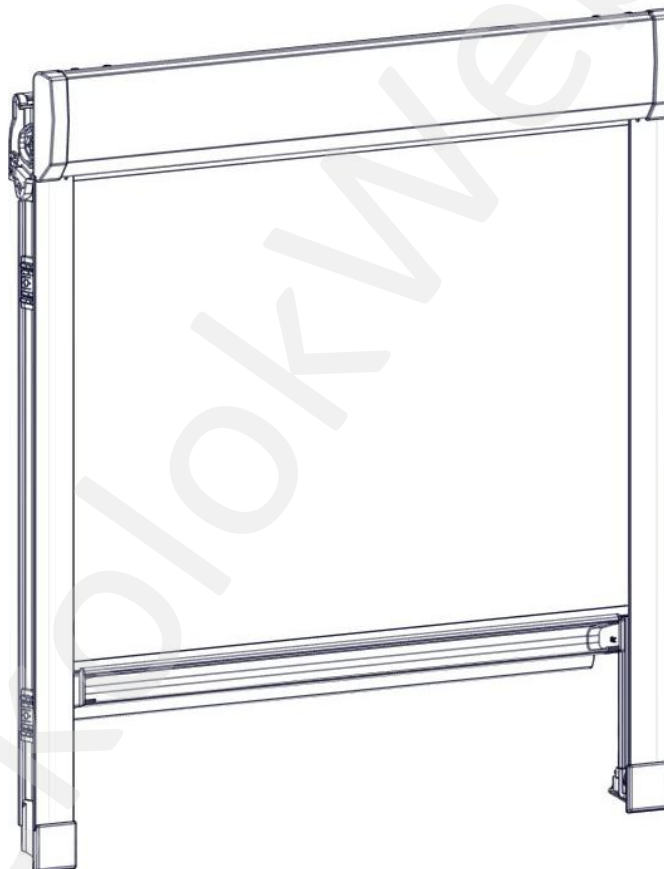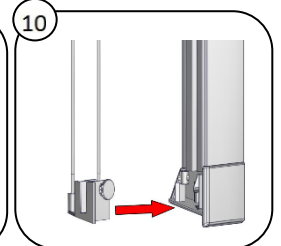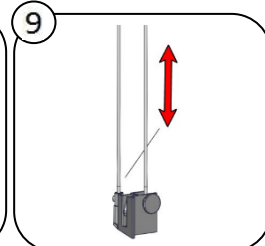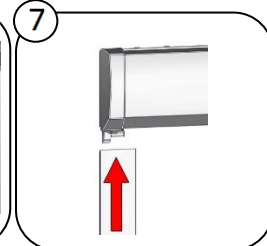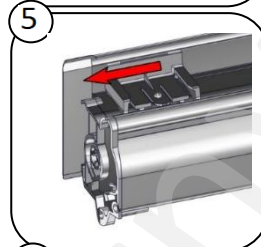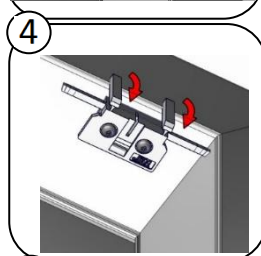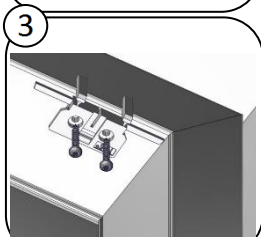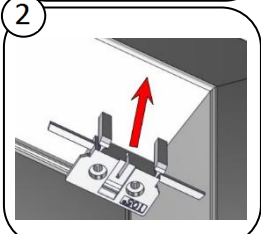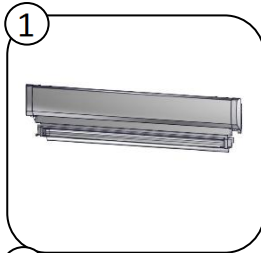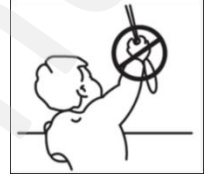

Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel