




Szerelés akasztókra – „fogasokra”:


- ha sávroló szövettű rolót rendelt, a termék összeszerelten érkezik (felszerelésre készen). Abban az esetben, ha damillal (vezetőhuzallal) rendelte, szükséges az oldalsó tartókat eltávolítani és a damilt csomó segítségével rögzíteni az ábra szerint (A, B ábra). Ha damil nélkül rendelte meg a rolót, akkor azonnal elkezdheti a szerelést az ablakra. Szükséges viszont az oldalsó tartókra rácsúsztatni az "akasztókat - fogasokat", amelyek 2 darabból állnak össze (akasztó és az ellentétes elem)
- a hagyományos szövettel ellátott roló, részben összeszerelten érkezik, viszont szükséges az oldalsó tartókat "rápattintani". Abban az esetben, ha damillal (vezetőhuzallal) rendelte, előbb szükséges a damilt csomó segítségével rögzíteni az ábra szerint (A, B ábra)

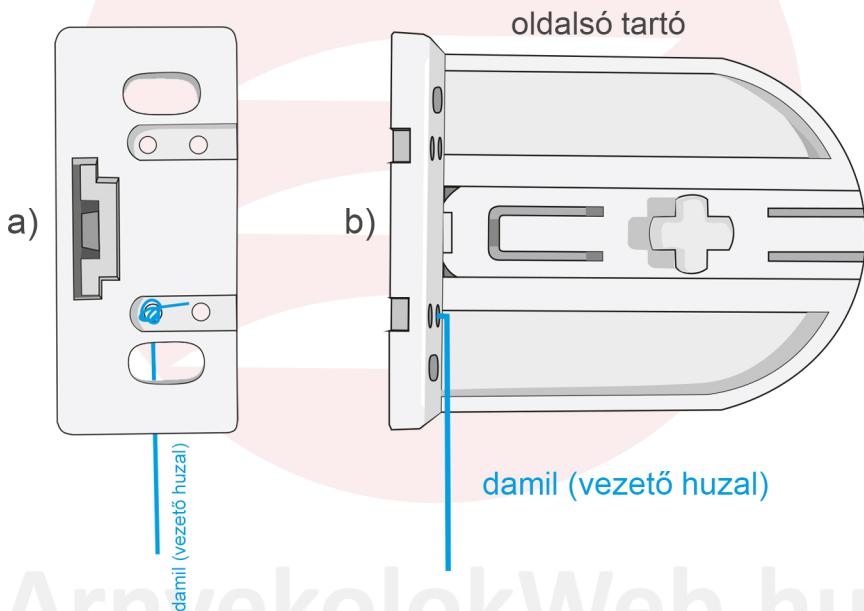

- a damilt fűzze át mindkét tartó lyukán (ahogy az A és B ábrán látható) és rögzítse csomóval. Ha már a damil rögzítve van, folytassa a szerelést a tartó "bepattintásával" az akasztóba (fogasba).




- az akasztók 2 darabból állnak össze (akasztó (fogas) és az ellentétes elem, C ábra). Tolja - "pattintsa" a 2 elemet össze, de előbb csupán az első "fogra", (ha jobban összenyomná, lehet nem tudná a keretre helyezni).
- mindkét akasztót (fogast) tolja a tartóra. Az akasztók (fogasok) a tartók hátsó oldalára "pattintódnak"
- a már felhelyezett akasztókra (fogasokra) ragassza az öntapadó szalagot, amelyet szükség szerint kisebbre vágható

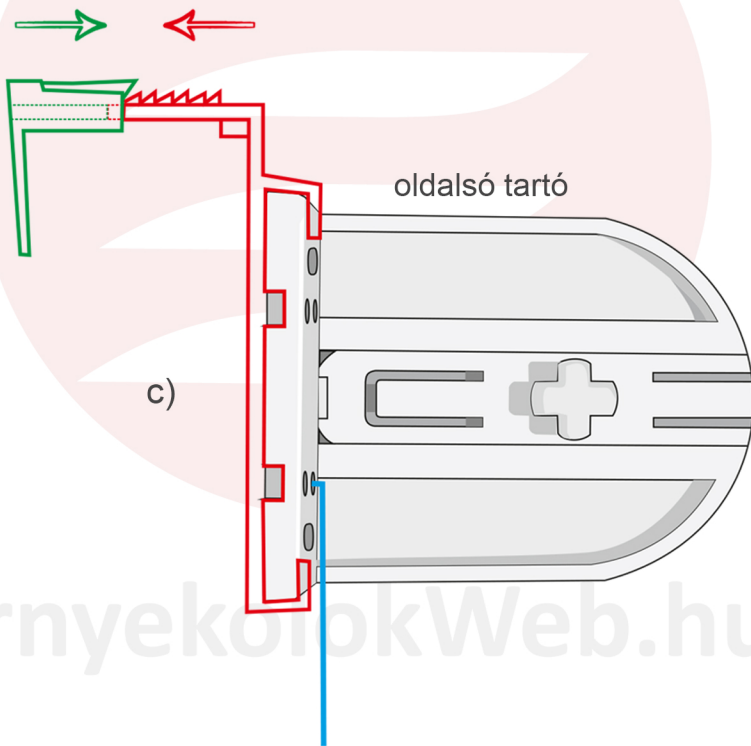




- az összecsatolt akasztókat és tartókat helyezze a rolóra (D ábra)
- nyissa ki az ablakot, távolítsa el a védőfóliát a ragasztószalagról és akassza fel a rolót az ablakszárnyra. A rolót ne eressze el, amíg nem rögzíti
- zárja be az ablakot, hallani fogja a tartók reccsenését, ezzel a roló rögzítve lett + a ragasztószalag is biztosítja a rögzítést

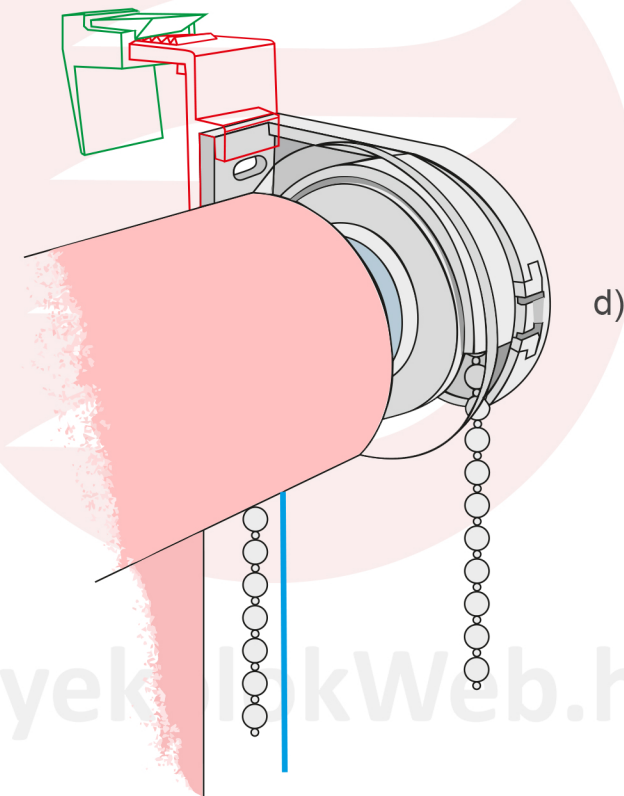




- **Ha damil (vezető huzal) nélküli változatot választott, ezt a pontot kihagyja.**
Újra nyissa ki az ablakot, és az alsó damil rögzítőket csúsztassa a keret alsó részére (hasonló a rögzítés amint a roló tetején). Zárja be az ablakot, újra hallani fogja a reccsenést (ez azt jelenti, hogy a tartók szilárdan tartanak).
- **Ha damil (vezető huzal) nélküli változatot választott, ezt a pontot kihagyja.**
Az alsó damil rögzítőn fűzze át a damilt és kössön rá csomót, ugyanúgy ahogy felül (E ábra). Vegye figyelembe, hogy az alsó tartón van egy menet, ezt csavarhúzóval forgatni tudja és így feszíti a damilt. Minél jobban behúzza a csavart, annál jobban fog feszülni a damil (F ábra). Ügyelni kell arra, hogy ne feszítse túlzottan, inkább óvatosan, hogy a damil el ne szakadjon.

felülnézet

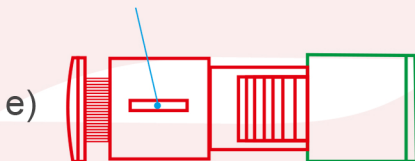


oldalnézet

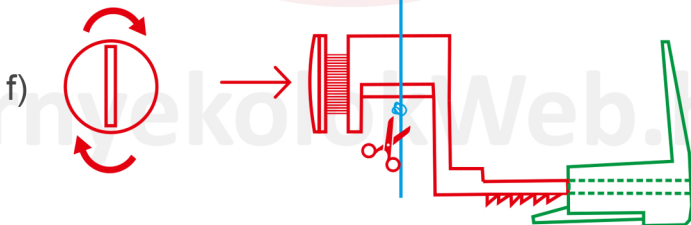




- végül a gyöngylánc rögzítő szerelődik. A tartó hátsó oldalán kivágás található, amelyen keresztül át kell fűzni a gyöngylánc egyik részét, a gyöngylánc másik részét hagyja a külső oldalon. Ezután ragassza rá a tartó hátsó részére a ragasztószalagot. Távolítsa el róla a védőfóliát. Rögzítse az ablakkerethez úgy, hogy ne ártogasson a roló szövetének, és úgy, hogy a lánc természetesen feszüljön (G ábra)

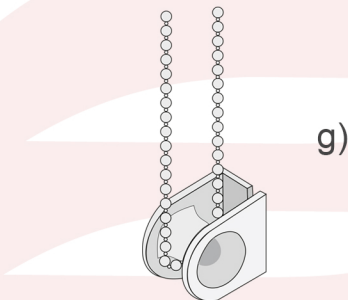


- A szerelés befejeződött. Ha azt tapasztalja, hogy a vezérlés a roló másik oldalán van, mint szükséges, egyszerűen ki tudja cserélni. A rolót vegye le az ablakról, távolítsa el az oldalsó tartókat, a tengelyből húzza ki a láncvezérlőt majd csúsztassa be a tengely ellentétes oldalába. Ha helyesen van, szükséges beállítani a gyöngylánc ütközőt. Távolítsa el a láncról az ütközőt, a láncot fordítsa a másik oldalra (úgy, ahogy a H ábrán lejjebb). A láncvezérlőt csak a zöld színnel jelölt helyeken tartsa. Legjobb, ha az egyik oldalon a mutatóujjal a másik oldalon pedig a hüvelyujjal tartja, amint az A pont az I ábrán, a láncot függőlegesen lefelé húzza. Ha a lánc már a másik oldalon van, újra helyezze fel az oldalsó tartókat és akassza fel a rolót az ablak keretére. A rolót húzza teljesen le, ezután helyezze fel az ütközőt (így megakadályozza a roló lehúzását lejjebb mint a keret).

h)

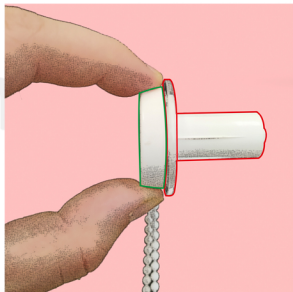


i)

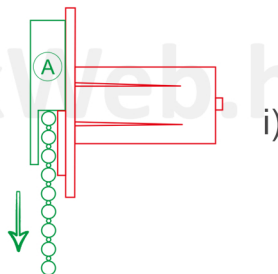



Szerelés fúrással:

- A rolókat fúrással is fel lehet szerelni. Ez csak akkor lehetséges, ha a rolóra nem szerel damilt (vezető huzalt)
- Abban az esetben, ha az ablak nyitható, a szerelési folyamat olyan, mit a hagyományosan szerelés az akasztókra (fogasokra). A rolót felakassza az ablakra, 3mm-es fúróval kifúrja a lyukakat az oldalsó tartókon keresztül, az akasztókon keresztül az ablakba. Ezután csavarokkal rögzíti a rolót

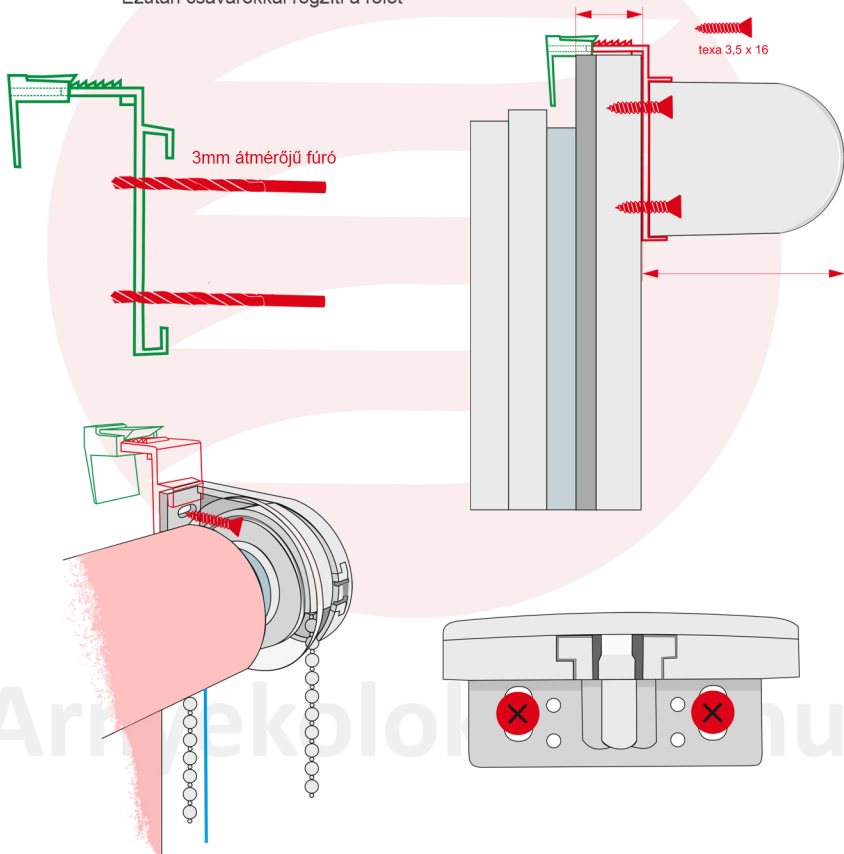

- Abban az esetben, ha az ablak nem nyitható, szükséges az akasztókról, melyek „L” alakúak, levágni a felesleges részt, hogy az alkatrész „I” alakú legyen.
- Ha az akasztók már „I” alakúak, akkor mérje meg az ablakot ott, ahol a rolónak van a vége, csúsztassa az akasztókat a roló tartóira, és helyezze az Ön által megjelölt pontra, ahol a rolónak lennie kell. 3mm-es fúróval kifúrja a lyukakat az oldalsó tartókon keresztül, az akasztókon keresztül az ablakba. Ezután csavarokkal rögzíti a rolót a kerethez.
- Mind a két oldalsó tartón a középső panel kihúzható. Ezt húzza ki mindkét oldalon, hogy a roló könnyebben ráhelyeződjön. Mindkét oldalon rögzíti a rolót és behelyezi az oldalsó tartókba, amelyek egymásba kattannak, és a szerelés befejeződött.

