





Műszaki paraméterek

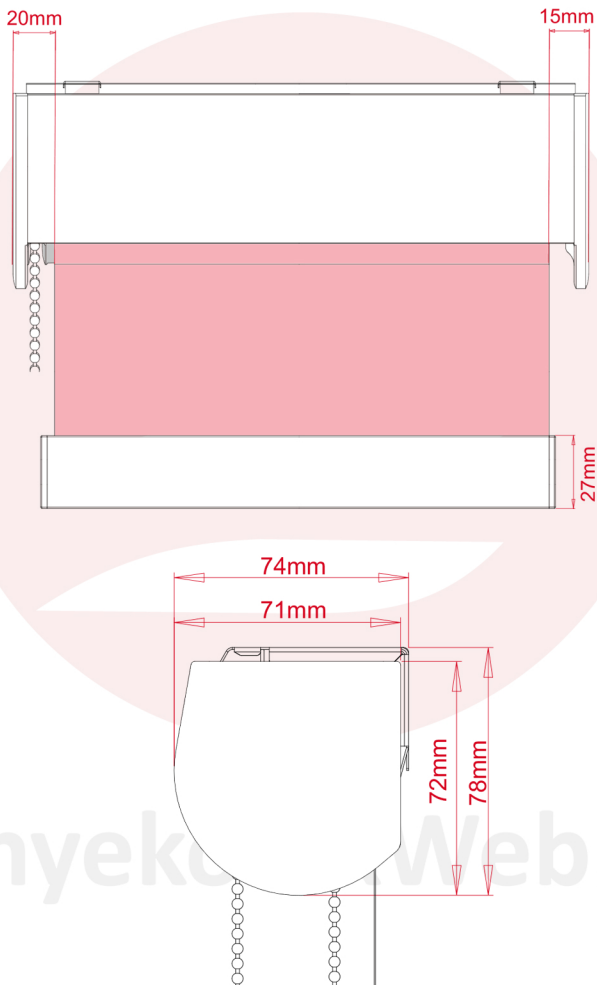



Mérés a mennyezetre

- Mérje meg az építészeti nyílás szélességét, kávétól a kávaig
- A mért értékhez adjon hozzá 100mm-t (50mm-t mindkét oldalra)
- Mérje a magasságot, amelyet szeretne a rolóval beárnyékolni
- A mért érték egyben a megrendelési méret

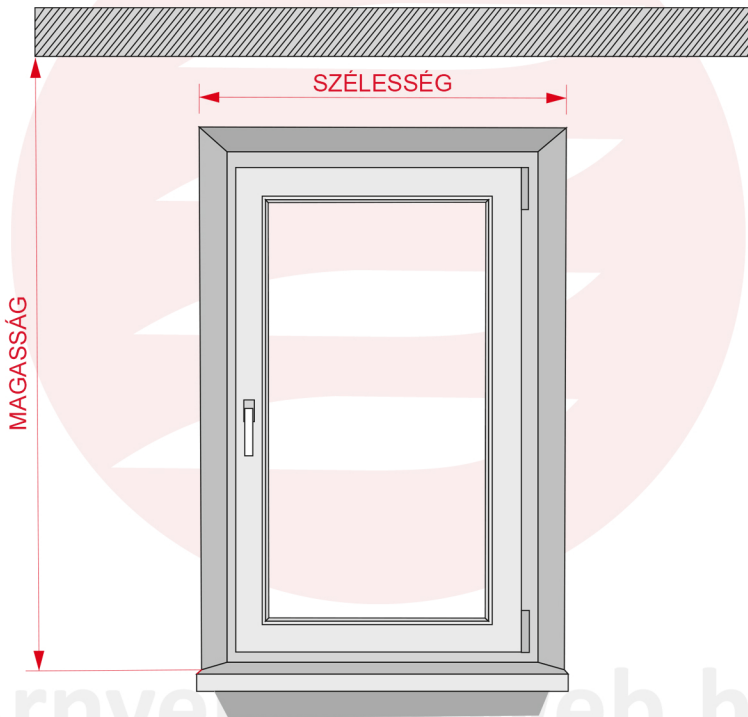


FIGYELMEZTETÉS! A megrendelési szélesség a szövet szélessége, a roló szerkezete 35mm-rel szélesebb.
A megrendelési magasság a roló teljes magassága, beleértve a roló szerkezetét.





Mérés a falra:

- Mérje meg az építészeti nyílás szélességét, kávétól a káváig
- A mért értékhez adjon hozzá 100mm-t (50mm-t mindkét oldalra)
- Mérje meg az építészeti nyílás magasságát, a felső kávétól addig, ameddig szeretné, hogy érjen a roló
- A mért értékhez adjon hozzá 100mm-t

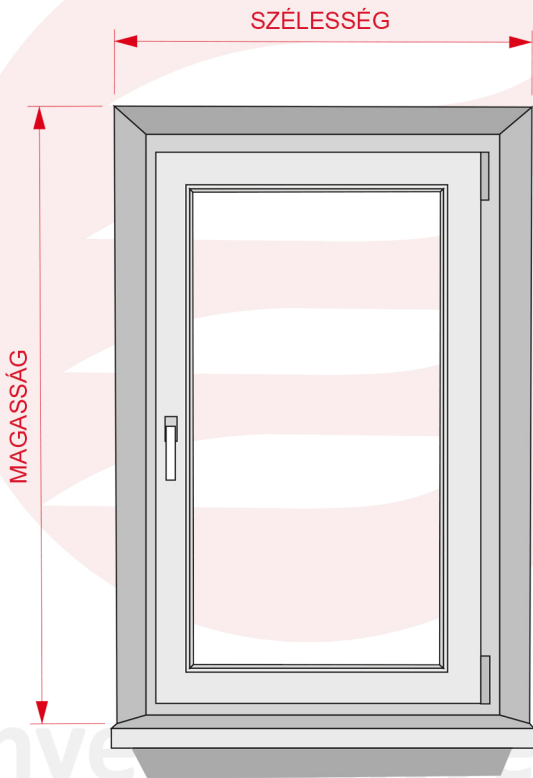

FIGYELMEZTETÉS! A megrendelési szélesség a szövet szélessége, a roló szerkezete 35mm-rel szélesebb.
A megrendelési magasság a roló teljes magassága, beleértve a roló szerkezetét.

