


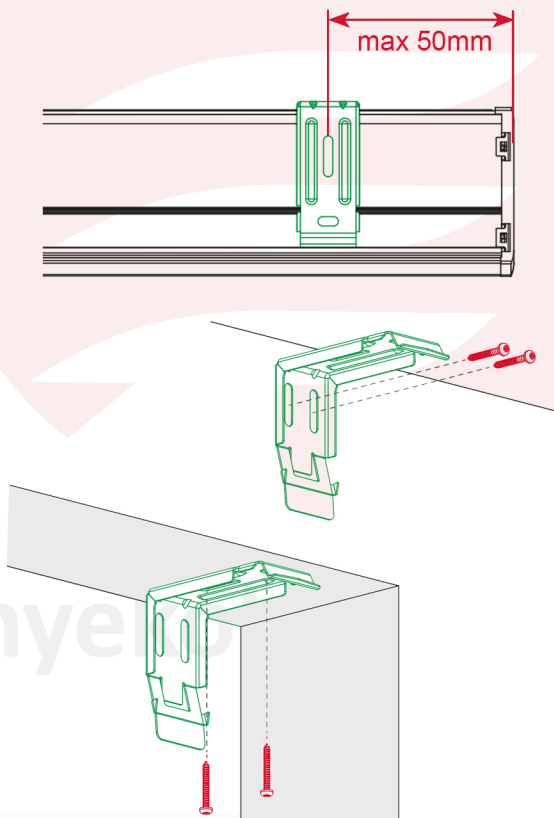

Szerelés CLICK SYSTEMMEL

- A rolót csomagolja ki, tekerje le a kezelő gyöngyláncot, és távolítsa el a klipszeket (rögzítő kapcsokat), amelyek a token vannak elhelyezve - rápattintva
- MÉRJE falon / mennyezeten (aszerint, hová szeretné a rolót felszerelni) a klipszek furatainak helyét. Jelölje meg a roló végeinek helyét telepítés után, ebből fog kiindulni a klipszek furatainak elhelyezése. Ha több mint 2 klipsze van, mérje meg úgy, hogy a klipszek közötti távolság egyforma legyen. Az oldalsó klipszeket legfeljebb 50mm-re helyezze el a roló szélétől.
- A jelölt pontokba fúrjon lyukakat, amelyekbe becsavarja a klipszeket





Szerelés CLICK SYSTEMMEL

- Miután rögzítette a klipszeket, az ábrán látható módon pattintsa rájuk a rolót
- Próbálja ki a roló működését, a szerelés befejeződött

