





Műszaki paraméterek

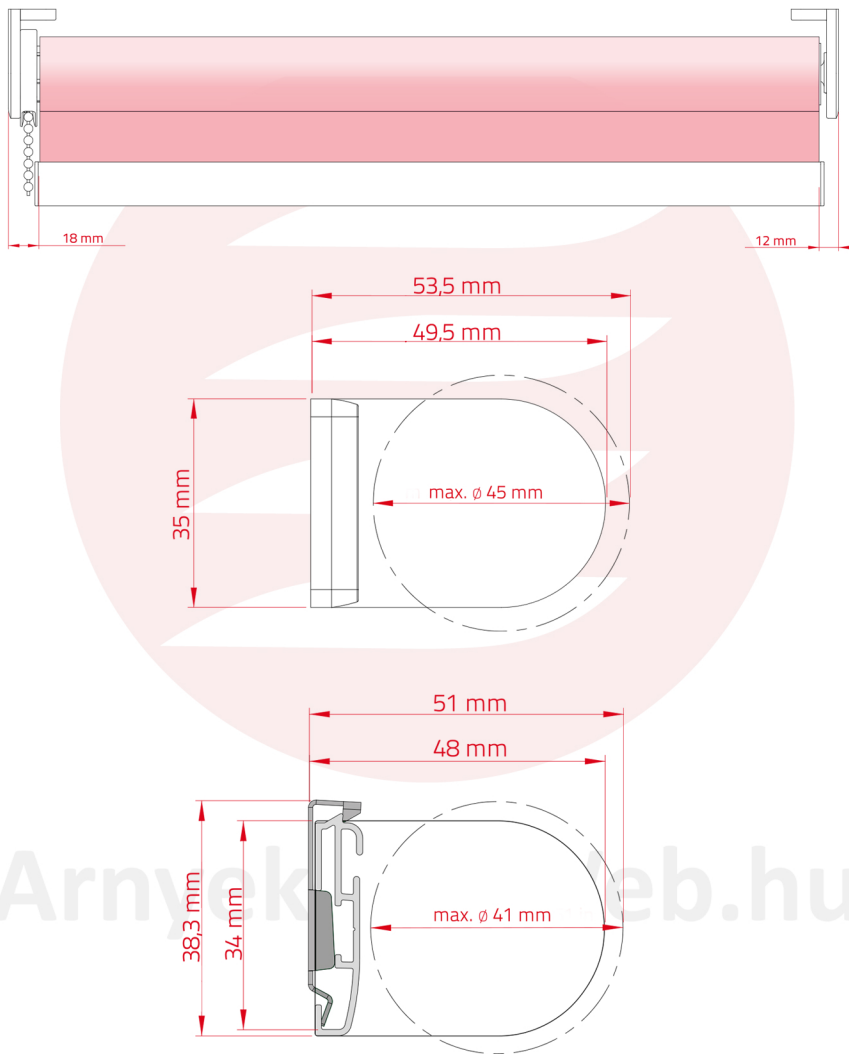



Mérés a falra:

- Mérje meg az építészeti nyílás szélességét, kávétól a káváig
- A mért értékhez adjon hozzá 100mm-t (50mm-t mindkét oldalra). Ez arra szükséges, hogy a nyílás át legyen fedve és oldalanként ne szűrődjön át a fény
- Mérje meg a magasságot a helytől, ahová a rolót szerelni fogja, az árnyékoló felület végéig.

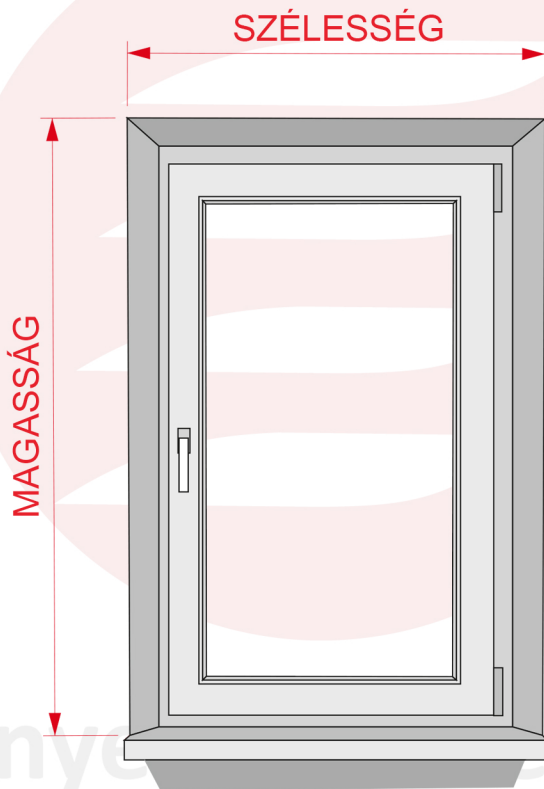


FIGYELEM! A megrendelési méretek, szélesség = a szövet szélessége, magasság = a termék magassága a roló felső rendszerével, szövettel és az alsó súllyal





Mérés a mennyezetre:

- mérje meg az építészeti nyílás szélességét, kávtól a kávaig
- a mért értékhez adjon hozzá 100mm-t (50mm-t mindkét oldalra)
- mérje a magasságot, amelyet szeretne a rolóval beárnyékolni
- a mért érték egyben a megrendelési méret

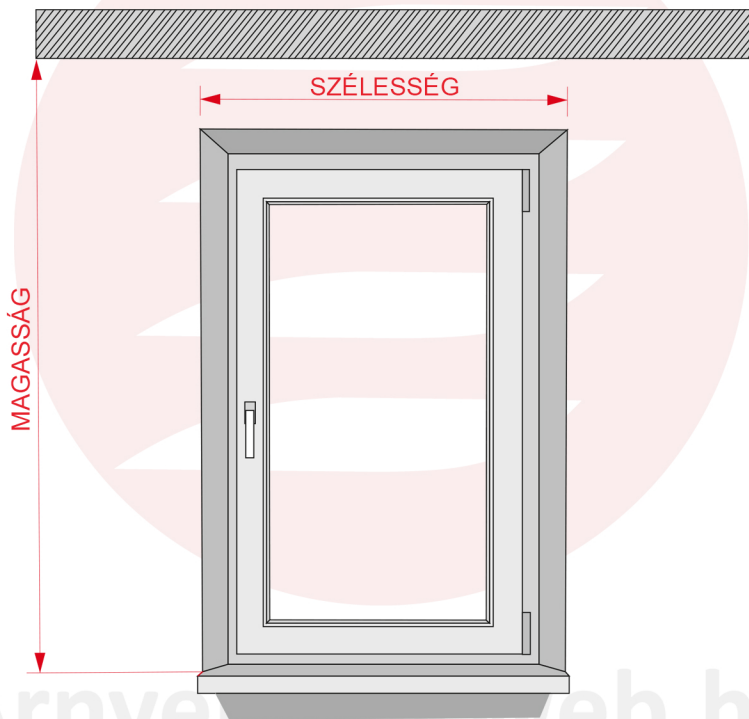


FIGYELMEZTETÉS! A megrendelési szélesség a szövet szélessége, a roló szerkezete 30mm-rel szélesebb.
A megrendelési magasság a roló teljes magassága, beleértve a roló szerkezetét.





Mérés a keretre:

- Mérje meg az üveg szélességét, az egyik üvegszegély szélétől az üvegszegély másik széléig (az üvegszegélyt beleértve).
- Mérje meg a magasságot attól a ponttól, ahová lesz felszerelve a roló, a szövet végéig. Vigyázzon a magasság mérésekor, hogy elegendő hely és ugyanakkor sima felület legyen a roló felszereléséhez. Konzolra való szerelés esetén 35mm, a Click systémes szerelésnél pedig 38,3mm szabad hely szükséges.

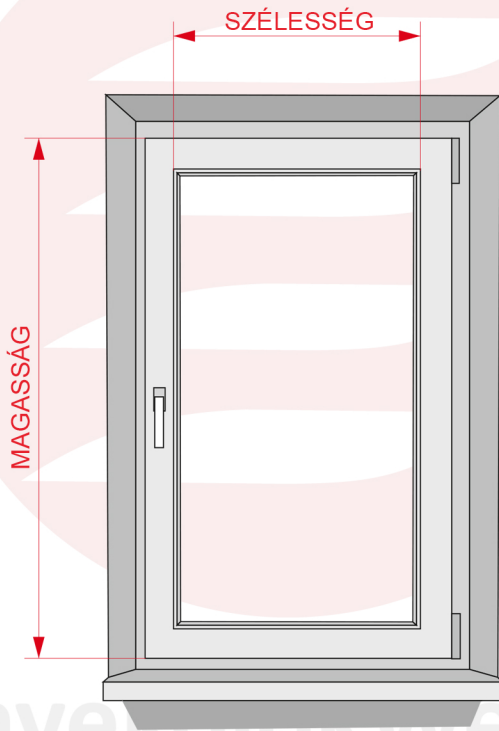

FIGYELEM! A megrendelési szélesség a szövet szélessége, a roló mechanizmusa 30mm-rel szélesebb.
A megrendelési magasság a roló magasságát képezi, beleértve a roló mechanizmusát.

