


**Mérés:**

- A Swing rolók nem alkalmasak ferde felületekre való szerelésre (mint pl. a tetőtéri ablakok) és nem készülnek Atipikus kivitelben
- A roló szélességét az üvegszegély egyik szélétől mérje a másik üvegszegély széléig (üveg szélesség + a 2 üvegszegély)
- Az üveg szélességét az üvegfelület teljes szélességét mérje a két üvegszegély között beleértve a gumitömítést
- a magasságot a felső üvegszegély tetejétől mérje az alsó üvegszegély tetejéig (üveg felület magassága + felső üvegszegély)
- az üveg szélességéből vonjon le 1-2mm-t, szabályozás miatt. A roló szélessége és az üveg szélessége között a különbségnek 36-48mm-nek kell lenni

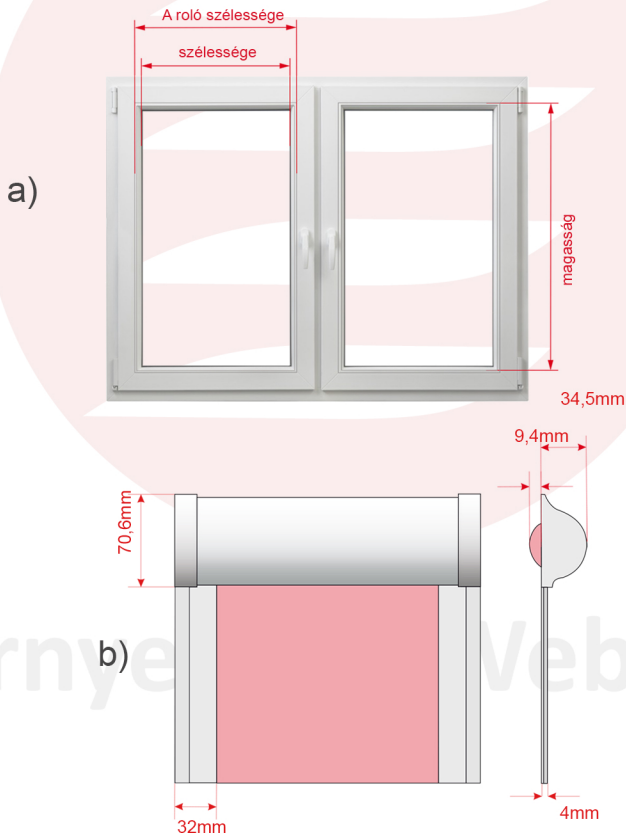

a megrendelési méret egyben a termék végső mérete






- Szükséges, hogy az üvegszegély mélysége (az üveg távolsága az ablakszárny belső síkjától) legalább 10mm legyen (bizonyos esetekben, ha a tér valamivel kevesebb, mint 10 mm, akkor 1-4 mm-t hozzá lehet adni egy ovális (íves) fedőléc használatával és rögtönzött módon ragasztani, lásd. E ábra)
- A fedőléc (oldalvezető sínek) felragasztására legalább 10mm-es felületre van szükség (C)
- 2 típusú fedőlécünk (oldalvezető sínünk) van:

standard (lapos) fedőléc: alkalmas standard ablakokra, amelyek üvegszegély egyenes

ovális fedőléc: ovális (íves) üvegszegélyre alkalmas (rögtönzöttén ragasztható egyenes üvegszegélyre is, és így 1-4 mm-rel növeli a mélységét, lásd. E ábra)

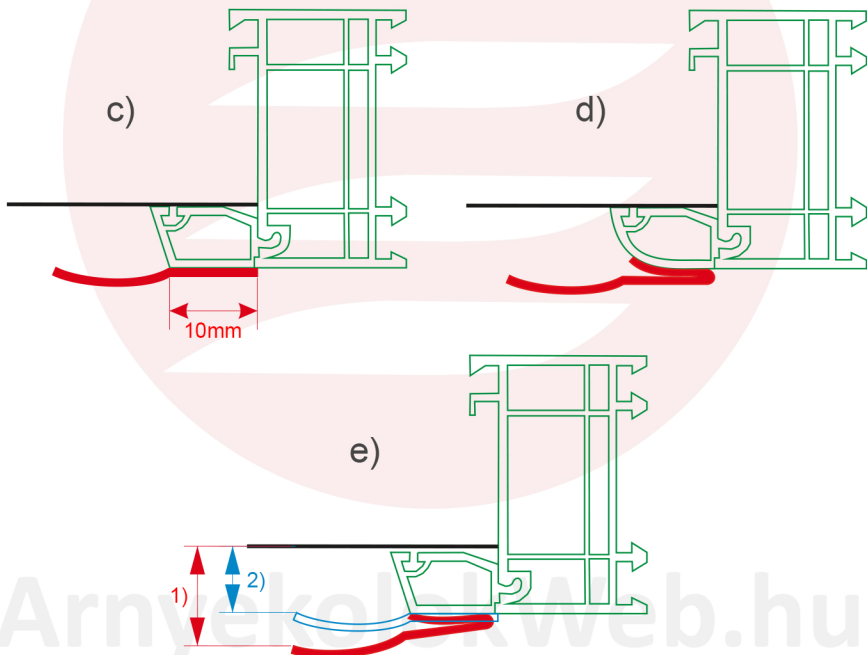

1) az a hely, amely az ovális fedőléc felragasztása után jön létre

2) az a hely, amely a standard fedőléc felragasztása után jön létre