


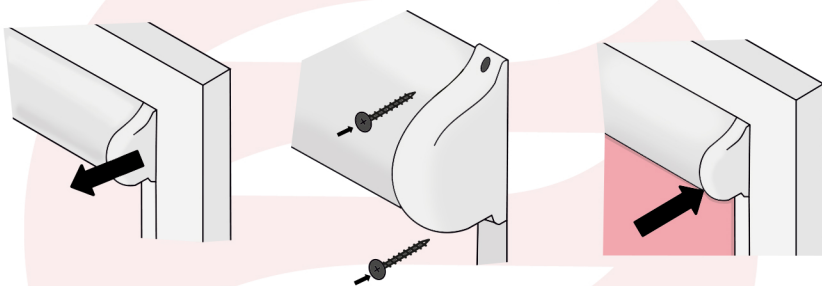



Szerelés

- Távolítsa el a végzárókat a tokról merőlegesen húzva
- Helyezze a karnist az ablak keretére, illessze középre. A már előfúrt lyukakba (2,1mm) csavarozza be
- A végzárókat helyezze vissza a tokra




- Távolítsa el a védőszalagot a fedőlécről (oldalvezető sínről)
- Csúsztassa a fedőlécet a tok alá
- Igazítsa a fedőlécet egyenesen az üvegszegélyhez és az ablak keretéhez
- Egyenletesen nyomja a fedőlécet az üvegszegélyhez
- A gyöngylánc rögzítőt a fedőlécen keresztül csavarozza az üvegszegélybe és ellenőrizze a roló működését

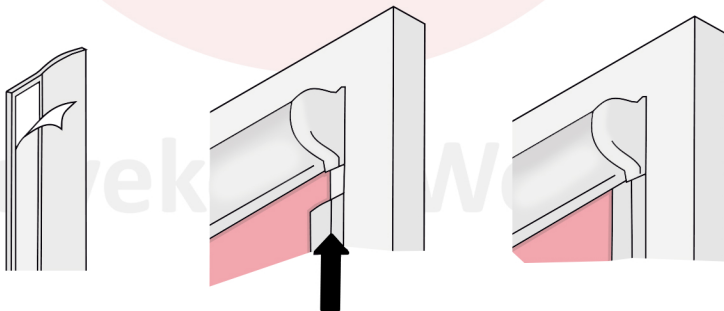

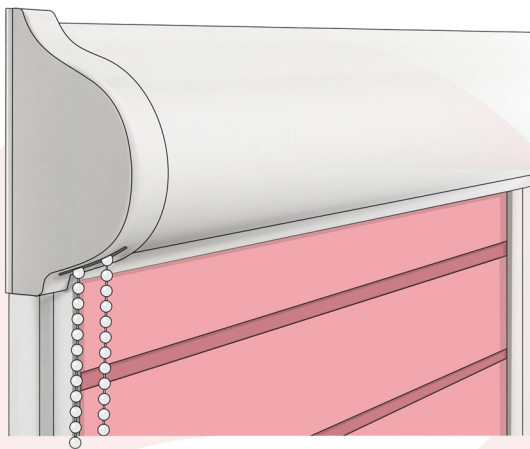


Útmutató a roló vezérlésének cseréjére:

- Távolítsa el a végzárókat a tokról merőlegesen húzva (maga felé). A végzárókat óvatosan távolítsa el, hogy meg ne károsodjanak, és meg ne karcolja az alumínium tokot

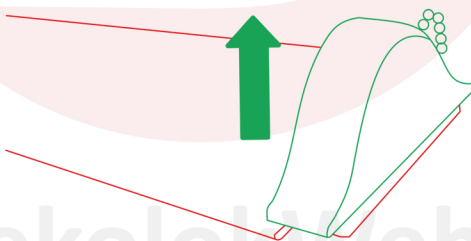


- A végzáró eltávolítása után látható lesz a műanyag tartó. Ezt szükséges lesz mindkét oldalról eltávolítani. A tartókat csavarhúzó / fűrógép segítségével lehet eltávolítani



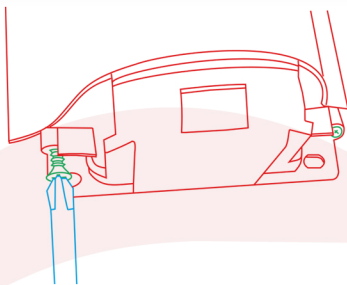

- Óvatosan távolítsa el mindkét csavart, roló mindkét oldaláról

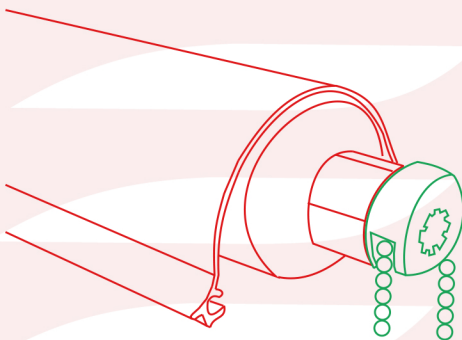

- E pillanatban szükséges a tengelyből kihúzni a láncvezérlőt, de az ellentétes elemét is a tengely másik oldalából. A könnyebb kihúzás érdekében használjon pl. vágókést, vagy klasszikus konyhakést, amelyet a műanyag láncvezérlő és a fém tengely közé helyez. Ennek eredményeként a láncvezérlő könnyebben kihúzható
- Ezután a láncvezérlőt helyezze – tolja be a tengely másik oldalába. Úgy helyezze be, hogy a gyöngylánc lefelé irányuljon
- Az ellentétes oldalra tolja be a láncvezérlő ellentétes elemét
- Helyezze vissza a műanyag tartókat. Ne felejtse el őket becsavarozás során behelyezni közvetlenül a tengelybe
- Ezután fűzze át a gyöngyláncot a végzárón keresztül. A vezérlés cseréjekor szüksége lesz új végzárókra (a vezérlő oldalon lévő kivágás miatt)

