

<http://arnyekolokweb.hu/>

## Rolós szúnyoghálók ajtóra

I. Szerelés öntapadó szalag segítségével

II. Szerelés csavarok segítségével

### I. Szerelés öntapadó szalag segítségével:


- a) A szúnyoghálót szerelje össze az ablakon kívül:
  - a lefutó síneket helyezze a felső tokhoz
  - az alsó akasztóprofilt helyezze a lefutó sínekbe
- b) az öntapadó szalagot ragassza körbe az egész keretre. A rolós háló tokja műanyag csatlakozókkal van ellátva, amelyeket a szerelés során használhat.
- c) Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a területet, ahová lesz a háló felszerelve.
- d) Távolítsa el a védőfóliát az öntapadó szalagról és ragassza fel a hálót a kívánt helye.

### II. Szerelés csavarok segítségével:

- a) A szúnyoghálót szerelje össze az ablakon kívül:
  - a lefutó síneket helyezze a felső tokhoz
  - az alsó akasztóprofilt helyezze a lefutó sínekbe
- b) Egyenletesen jelölje meg a helyeket, ahol a háló rögzítve lesz az ablakhoz.
- c) A megjelölt helyeken fúrja ki a lyukakat 2,0mm fúróval a profilüreg közepén (ne fúrjon át az oldalsó lefutó sín profil barázdáján).

**Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel**

<http://arnyekolokweb.hu/>

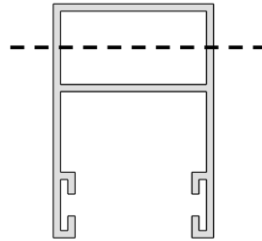

- d) A tok oldalán nagyobbítsa meg a lyukat a csavarfej számára 7,5mm-es fúróval.
- e) Csavarozza fel a hálót. A rolós háló tokja műanyag csatlakozókkal van ellátva, amelyeket a szerelés során használhat. Állítsa be ezeket a szemeket (csatlakozókat) a szerelési helyre. Ha nem lesz rá szükség a szerelés során (vagy nincs elég hely), távolítsa el őket a szerelés előtt.
- f) A tükörgomb kupakjait pattintsa a helyére.

**Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel**