


<http://arnyekolokweb.hu/>

Külső hővédő roló SCREEN SKY

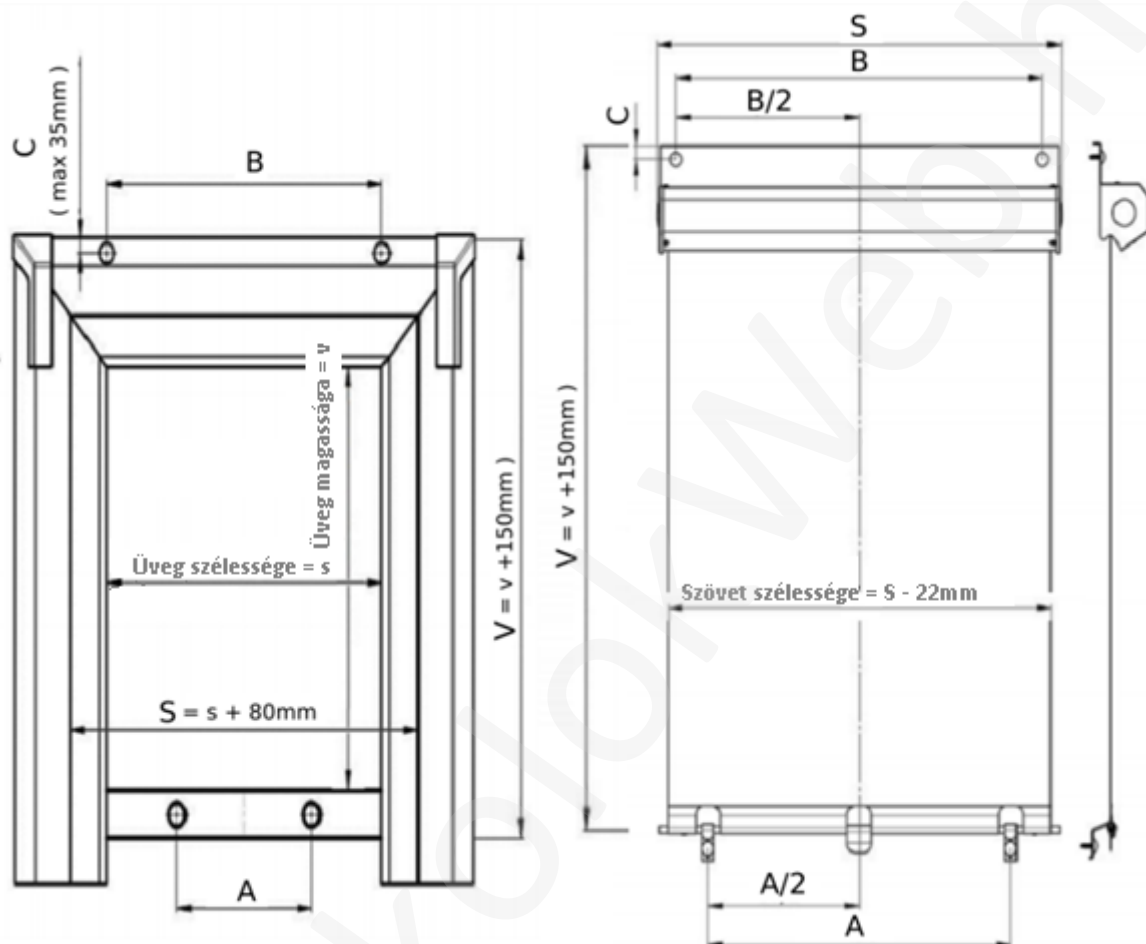

V - roló magassága

v - üveg magassága kívülről

S - roló szélessége

s - üveg szélessége kívülről

A - távolság a nyílások között az alsó borításon, a roló felfogatására, (ha ezzel el van látva)

B - távolság a nyílások között az felső borításon, a roló felfogatására, (ha ezzel el van látva)

C - távolság a felső nyílásoktól a roló széléig (max 35mm)

Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel

<http://arnyekolokweb.hu/>

Méréshez javasoljuk a tetőablakot kibillenteni és belülről mérni a szükséges méreteket.

Szélesség:

Az üveg szélességét (s) mm-ben mérjük és a mért értékhez minimálisan 80mm-t javasolunk hozzáadni az átfedésre. A teljes mért érték (S) muszáj, hogy figyelembe vegye a külső borítás (burkolat) alakját és nagyságát.

Az így mért érték a roló megrendelési mérete.

A roló szélességét mm-er pontosan gyártjuk 400mm-től - 1200mm-ig.

A szövet szélessége (a tényleges árnyékolt szélesség) 22mm-rel kisebb, mint a roló teljes mért értéke.

A megadott határokon kívüli méreteket konzultálni kell a gyártóval.

Magasság:

Az üveg magasságát (v) mm-ben mérjük és a mért értékhez minimálisan 150mm-t javasolunk hozzáadni az átfedésre. A teljes mért érték, (V) muszáj, hogy figyelembe vegye a külső borítás - (burkolat) alakját és nagyságát. A maximális lehetséges árnyékolt magasság 1600mm-er.

A megadott határokon kívüli méreteket konzultálni kell a gyártóval.

Az alsó akasztók elhelyezése:

Ha a tetőablak alsó része el van látva rögzítő csavarokkal a borításon (burkolaton), meg kell mérni a távolságot a csavarok között (tengelytávolság) **(A)**. Ha a tetőablak nincs ellátva ezekkel a csavarokkal, ezt az adatot nem adjuk meg ("0"-át írunk be), a termelésben automatikusan standard méretben fogják elkészíteni.

Megjegyzés: Ha a tetőablakok el vannak látva ezekkel a rögzítő csavarokkal, akkor ezt az értéket (tengelytávolság) mindenképpen meg kell adni!

Ha a tetőablak felső része el van látva rögzítő csavarokkal a borításon (burkolaton), meg kell mérni a távolságot a csavarok között (tengelytávolság) **(B)** és a távolságot a felső széltől **(C)**. Ha a tetőablak nincs ellátva ezekkel a csavarokkal, ezt az adatot nem adjuk meg ("0"-át írunk be), a termelésben automatikusan standard méretben fogják elkészíteni.

Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel