





Műszaki paraméterek:

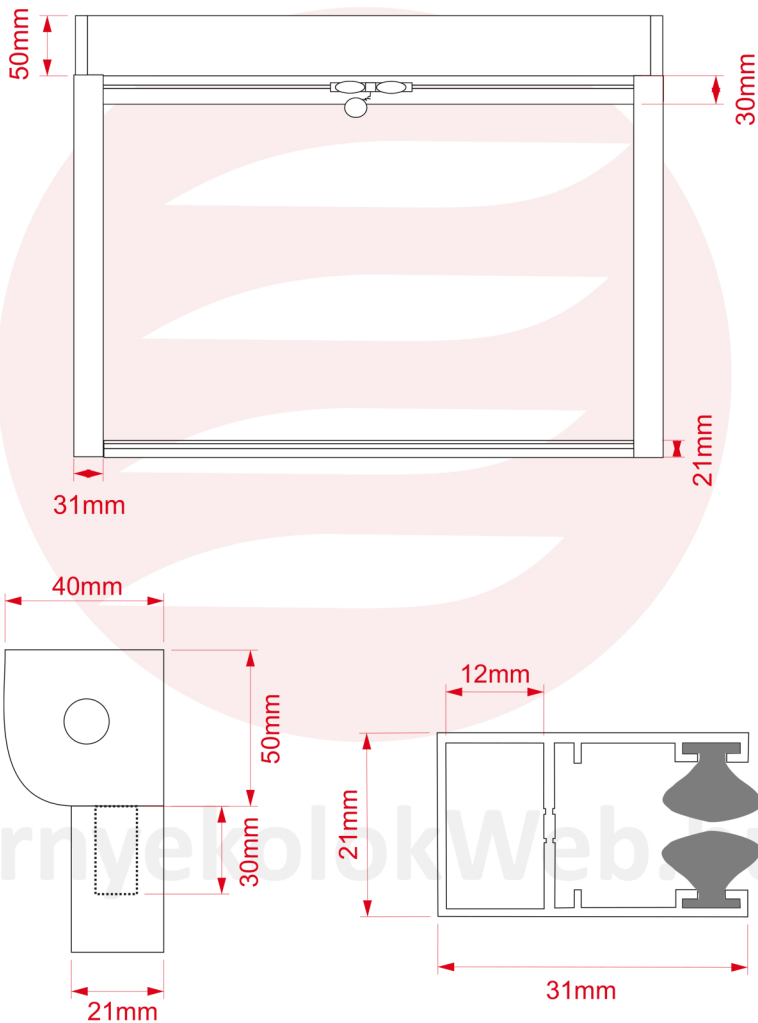



Mérés (telepítés a nyílás elé):

- Minimális telepítési tér 10mm a nyílás teljes kerületén, a rolós háló többi része benyúlni a nyílásba
- Kétszárnyú ablakok esetén az ablak középső válaszfalának egy szintben kell lennie az ablakkerettel (semmi nem nyúlhat ki a keret síkjából, amelyre szerelődik a háló)
- A rolós háló nem tart bármilyen helyzetben (csak teljesen behúzva vagy kinyitva)
- Mérje meg a nyílás szélességét
- Mérje meg a nyílás magasságát
- A szélességhez és a magassághoz számoljon hozzá 60mm-t, ez lesz a megrendelési méret

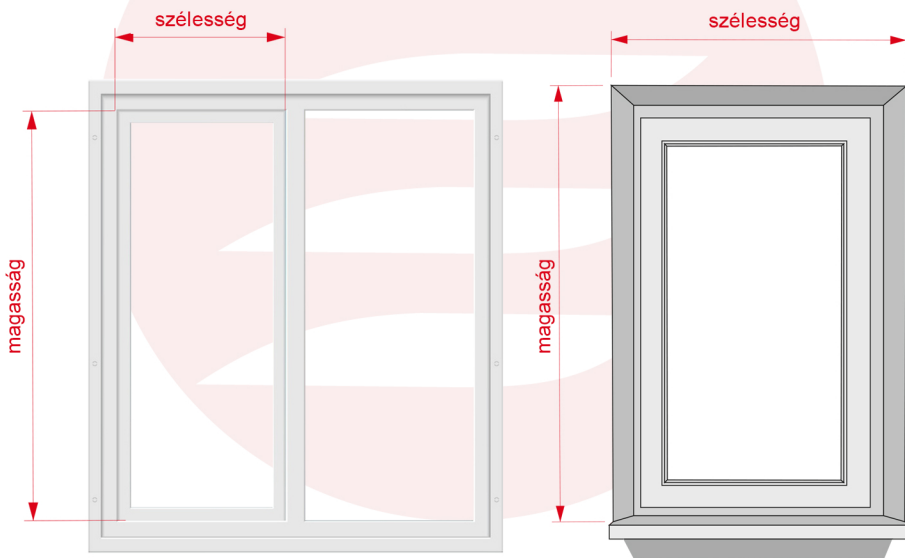


ArnyekolokWeb.hu

FIGYELEM! Rendelési szélesség = a háló szélessége a bal és a jobb profilal együtt,
Rendelési magasság = a termék magassága a felső tokkal, hálóval és az alsó profilal
A rendelési méret a termék végső mérete.






Szerelési lehetőségek a nyílás elé

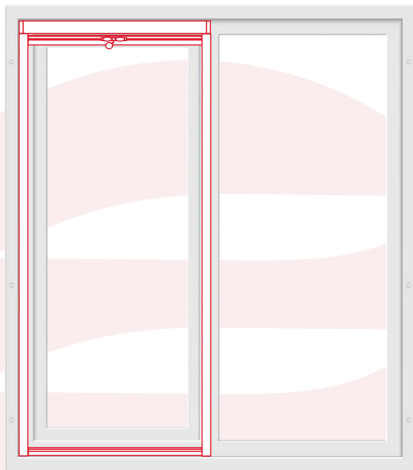

Szerelés az ablaknyílás elé

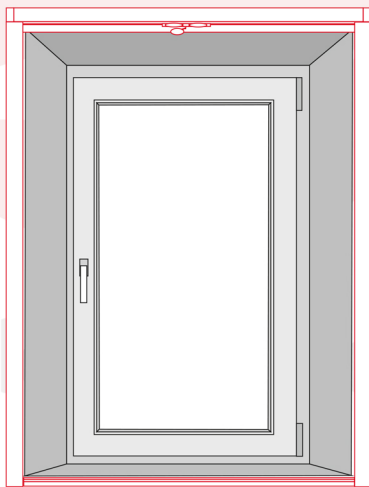


Szerelés a káva elé
(pl. a tetőablakoknál)





Mérés (telepítés a nyílásba):

- Mérje meg a nyílás szélességét
- Mérje meg a nyílás magasságát
- A mért értékből számoljon le 2mm-t (hézag a háló felszereléséhez) ez lesz a megrendelési méret

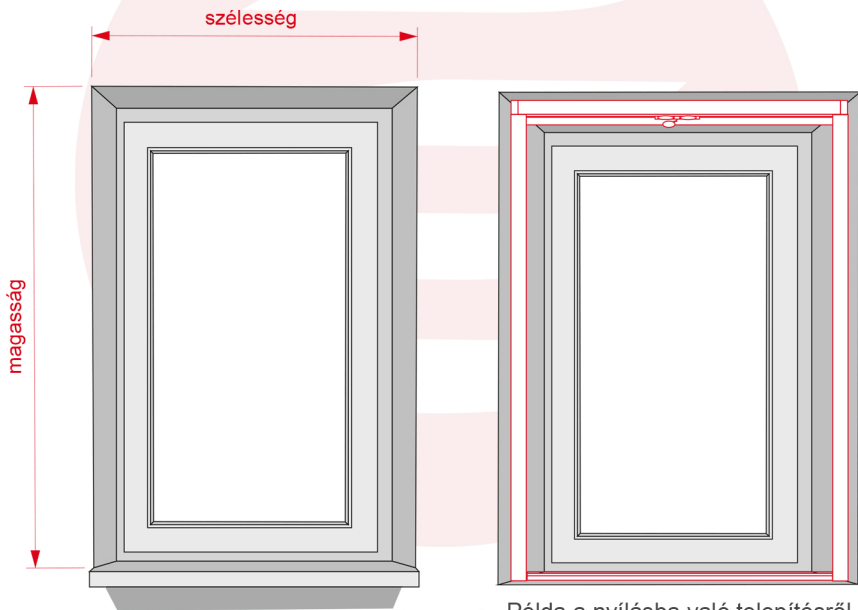

Példa a nyílásba való telepítésről

FIGYELEM! Rendelési szélesség = a háló szélessége a bal és a jobb profilal együtt,
Rendelési magasság = a termék magassága a felső tokkal, hálóval és az alsó profilal
A rendelési méret a termék végső mérete.

