
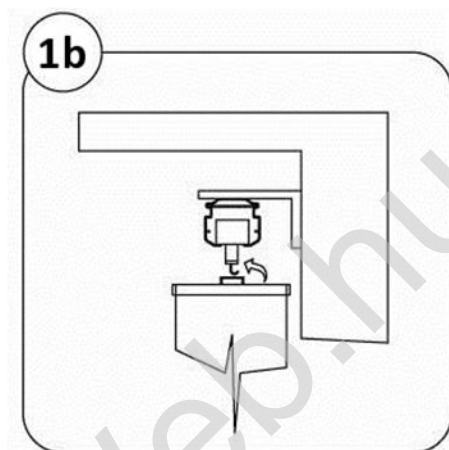


<http://arnyekolokweb.hu/>

### Szalagfüggöny szövetek

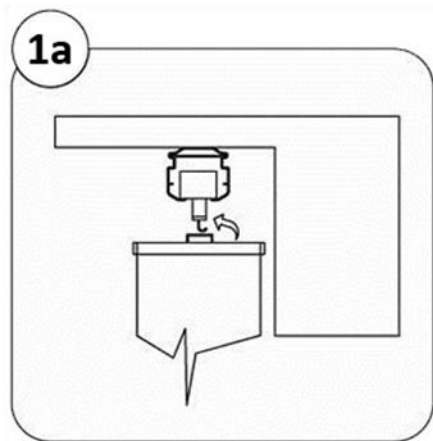

#### Szerelési utasítások:

1. Akassza fel a szövet lamellákat a mesterkocsi egyes fogasaira. Felakasztás előtt javasoljuk, hogy fordítsa a mesterkocsit a karnisra merőlegesek állásba.
2. Pattintsa fel az alsó összekötő láncot a súlyokra. A felesleges láncot vágja le.

**Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel**