


Tolóajtós szúnyogháló AJTÓRA

Bemérés előtt győződjön meg róla, hogy az ablak teljes felülete lapos és kiemelkedések nélküli, amely megakadályozná sima csúszást és egyaránt szükséges elegendő hely az átfedéshez az ajtókeret teljes kerülete körül. A telepítéshez mindkét oldalon (alul is és felül is) legalább 40 mm szabad tér szükséges. Továbbá az előtolás irányában minimum az ajtó szélessége és az ellenkező oldal legyen legalább 20 mm. Ügyeljen arra, hogy az ablak vagy a keret egyetlen része, például a keret síkja előtt ne terjedjen ki fogantyú, vagy fa euro-ablakok esetén egyetlen csepp sem az ablak alján.

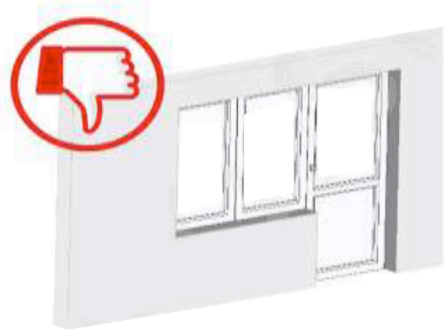

Szúnyogháló ajtó bemérése:

1. Mérje le az ablaknyílás szélességét. A lemert értékhez számoljon hozzá 40 mm. Ez az érték az ajtó szélessége.
2. Mérje le az ablaknyílás magasságát. A lemert értékhez számoljon hozzá 80 mm. Ez az érték a megrendelt termék magassága.



3. Ha van partíció az ablak szárnyán, mérje be helyzetét (a partíció közepét) az alsó sarkától az ablaknyílásnak és a lemert értékhez számoljon hozzá 40 mm. Abban az esetben, ha az ablak szárnyán nincs partíció, Ön határozhatja meg az elhelyezkedését (pl. a kilincs magassága).
4. Mérje meg az építkezési lyuk szélességét. A mért értékből számoljon el 5 mm. Ez az érték meghatározza a vezetőprofilok hosszát.


(A hálót elválasztóval kell felszerelni, amely fogantyúként szolgál az ajtó elcsúsztatásához).

Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel

<http://arnyekolokweb.hu/>

Javasoljuk csúszó szúnyoghálót ajtókra olyan ablakoknál használni, ahol a vezető profil hosszabb lesz mint a megrendelési méret kétszerese, az "ajtó szélessége" +40 mm hely az ütközők számára. Ellenkező esetben az ablaknyílás mögött nem lehet mozgatni a szárnyat.

Rendelési méretek:

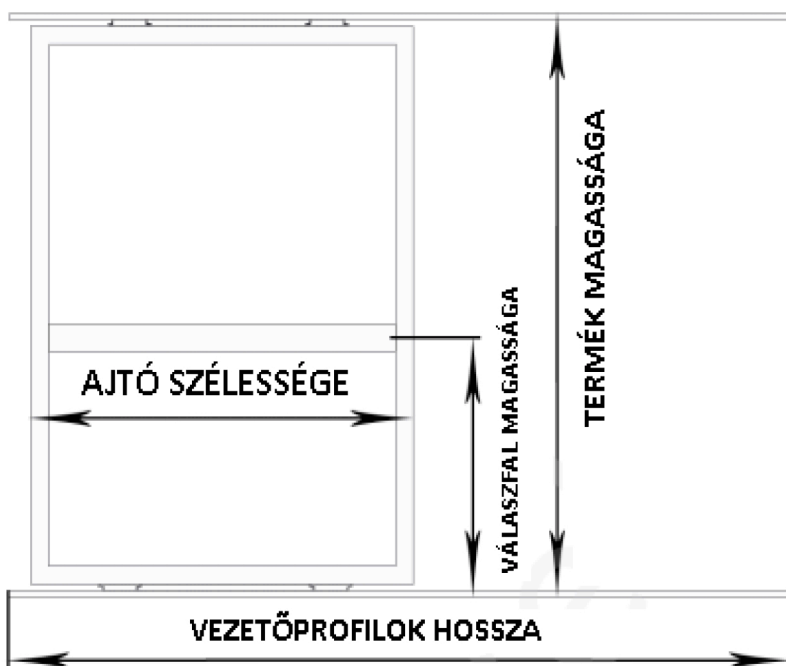

Vezetőprofil vágása:



Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel