


Toló szúnyogháló AJTÓRA

Szerelés:


1. A telepítés megkezdése előtt egyenletesen fúrja be a vezető síneket. A furatok száma fogja meghatározni a zárodugók mennyiségét a profilon.

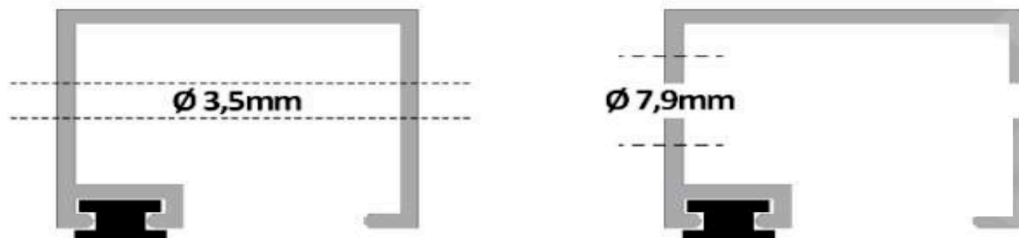

2. Mechanikus ütközők használata esetén határozza meg azok helyzetét és csavarja be őket a profilhoz. Javasoljuk, hogy telepítse azokat a lehető legközelebb a vezetőprofil széléhez.



3. Helyezze az alsó vezetőprofil az adott pozícióba (a profil alsó széle legyen 40 mm távol az ablaknyílás alsó szélétől), vízszintesen alítsa be, majd csavarja rá az ablak keretére.
4. Helyezze be a csúszkákat a szúnyogháló alsó sínjébe.
5. Helyezze a felső vezetőprofil a szúnyoghálóra, helyezze az ablakkeretre és vízszintesen alítsa be a profilt.
6. Csavarozza fel a felső vezetőprofil.
7. Csavarja be a fogantyút a kívánt magasságba a kinti oldalról.
8. Tesztelje a termék működését. Ha szükséges, hajtson végre korrekciót.
9. Zárja le az előre fúrt lyukakat.

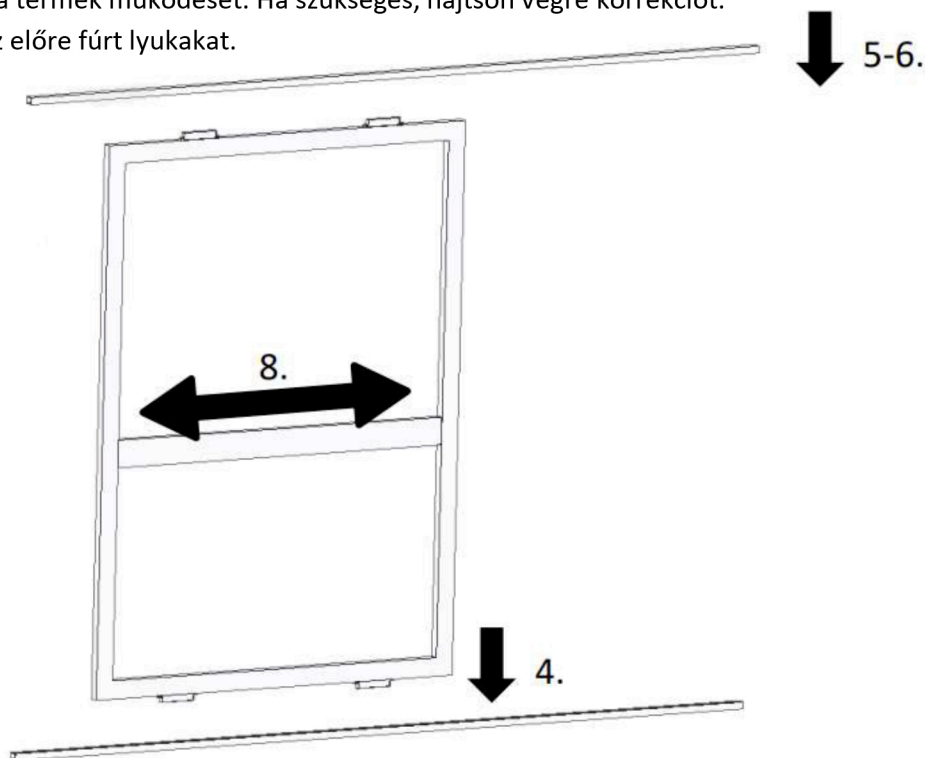

Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel