

<http://arnyekolokweb.hu/>

## V-LITE tetőtéri reluxa szerelése

### SZERELÉS (1.):

- A szerelés előtt semmi esetben ne húzza ki a szövetet a tokból.
- Távolítson el minden akadályt a tetőablakból, amely megakadályozhatja az összeszerelést.



### MENNYEZITI KLIPEK RÖGZÍTÉSE (2.):

- A klipet tegye hozzá az ablak felső keretéhez, a műanyag ütközők megadják a helyes pozíciót.
- Fúrja elő a lyukakat, majd ezt követően csavarozza az ablakhoz. Ezután távolítsa el az átfedő részeket, amelyek meghatározták a klip helyét.




### A KARNIS FELSZERELÉSE (3.):

- Lazítsa meg a feszítő zsinórt a rolón.
- A rögzítő klipeket a roló oldallapjaihoz kell rögzíteni.
- Fogja meg a roló karnisát, az ablak elejéről csúsztassa a rolót a szögletes mennyezeti klipekre, a helyes felhelyezés után a roló bekattan a klipbe.



### A VEZETŐ SÍNEK SZERELÉSE FUTÓVAL KEZELT RELUXÁKHOZ (4-5a):

- A vezető sínek becsavarozása előtt, csúsztassa a futót a vezető sínre.
- Vigyázzon, hogy a feszítő zsinórok ne kerüljenek a vezető sínek és az ablakkeret közé.
- A vezető síneket csúsztassa a karnis alá, egyenesítse ki az ablak keretével és csavarozza be.

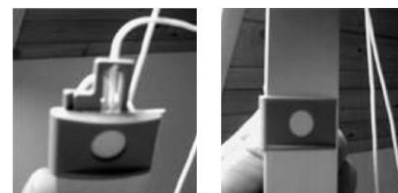

### A VEZETŐ SÍNEK SZERELÉSE TEKERŐGOMBAL KEZELT RELUXÁKHOZ (4-5b):

- A vezető síneket csúsztassa a karnis alá, egyenesítse ki az ablak keretével egy szintre és csavarozza be.
- Vigyázzon, hogy a feszítő zsinórok ne kerüljenek a vezető sínek és az ablakkeret közé.



**Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel**

<http://arnyekolokweb.hu/>

#### A FESZÍTŐ ZSINÓR RÖGZÍTÉSE (7.):

- Tekerje le a feszítő zsinórokat a szállítási klipekről a relaxán és hagyja őket lógni.
- VIGYÁZAT! Semmi esetben ne távolítsa el a szállító klipeket!!!
- A feszítő elemeket, amelyek a zsinórok végén vannak, kattintsa be a vezető sínek alsó részébe.



#### A FUTÓVAL KEZELT RELUXA KEZELŐ ZSINÓR RÖGZÍTÉSE:

- A kezelő futó zsinórjának hurkát tegye be a kerék mögé a feszítő tartó sarkába.
- A lamellák hiányos billentése esetén, meg kell engedni vagy meg kell húzni a futó feszítő zsinórját.



#### A RELUXA FÉKÉNEK BEÁLLÍTÁSA (6.):

- Szükség esetén be lehet a relaxa fékét állítani a feszítő zsinórok megfeszítésével.
- A féket a fémhenger mozgatásával állítsa be a zsinór végén. A következő szabály érvényes: minél jobban feszül a zsinór, annál inkább fékezik a relaxa.
- A helyesen beállított fék bármilyen helyzetben tartja a relaxát.



#### BEFEJEZÉS (8.):

- Távolítsa el a papír ragasztószalagot a vezérlő sínekről, amelyek a műanyag lamellák ütközőit rögzítik.
- Távolítsa el a szállító klipeket a relaxáról.
- Az alsó lista meghúzásával húzza le a relaxát az ablak alsó részébe. Ezzel a lamellák műanyag ütközői beakadnak a relaxa alsó listájába és a relaxa készen áll a használatra.

#### A RELUXA KEZELÉSE:



**Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel**

<http://arnyekolokweb.hu/>

V-Lite tetőablak reluxa szerelésének bemutatása (kezelés tekerőgombbal)



**Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel**

<http://arnyekolokweb.hu/>

V-Lite tetőablak relaxa szerelésének bemutatása (kezelés futóval)



**Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel**