

<https://arnyekolokweb.hu/>

Külső tokos redőnyök


A redőnyöket csak az építkezés előkészítése után lehet felszerelni (kész vakolat, színezés, beépített külső ablakpárkányok).

A lehetséges problémák elkerülése érdekében azt javasoljuk, hogy az összeszerelés megkezdése előtt ellenőrizze a szállítmány teljességét.

Szerelés menete:


1. Ellenőrizze a redőny méreteit és az építészeti nyílás vagy az ablak méreteit.
2. A redőnyt telepítse az ablak közepére.
3. Jelölje meg a zsinór átmenetének helyét az ablak keretén, vagy az építészeti nyíláson. Annak érdekében, hogy megakadályozza a zsinór megkárosodását, szükséges ezt a lyukat derékszögben fúrni, $\varnothing 10\text{mm}$ fúróval.
4. Az előfúrt lyukba helyezze be a rugós zsinórbevezetőt, melyet szükséges hossza rövidít le, olyanra, amely megfelel az építészeti nyílás vastagságának, vagy az ablak keretének.
5. Csavarozza be a csigát a kifúrt lyukra úgy, hogy a zsinór ne akadozzon.
6. Helyezze be a redőnylábakat a lábbevezetőbe és ellenőrizze a redőnylábak hosszát. A redőnylábak behelyezésével a lábbevezetőbe nem károsodhat meg a redőnytok a tok végprofiljánál.

Ügyeljen arra, hogy a redőny vízszintesen és függőlegesen legyen!

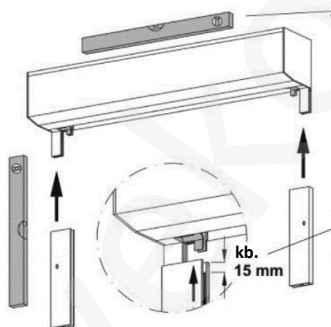

Vágja ki a tömítőbetétet, aminek az ábráját a 7. pontban tekintheti meg.



7. A redőnylábak tömítőbetétét muszáj a felső részében, kb. 15mm-re a redőnyláb felső részétől kivágni (még a redőnylábak szerelése előtt).

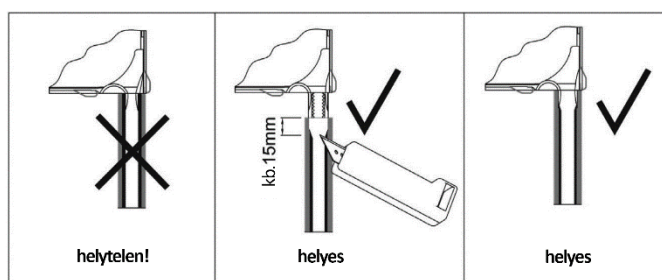

Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel

<https://arnyekolokweb.hu/>

8. Helyezze a redőnyt a telepítési helyre, állítsa egyenletesen középre, igazítsa a redőnyt vízmértékbe, és jelölje meg, hol lesz a redőny felfogatva. A szerelési anyag méretét és típusát az anyag függvényében kell kiválasztani, amelybe a redőnyt beépíti. Fúrja ki a szükséges lyukakat a csavarok vagy a tiplik számára.
9. Húzza át a zsinórt az építészeti nyílásban, vagy az ablakban elhelyezett rugós zsinorbevezetőn és a csigán.
10. Csavarozza be a redőnyt az előre fúrt lyukakba, majd fedje be az előre fúrt furatokat a hozzátett műanyag kupakkal.

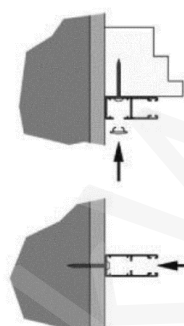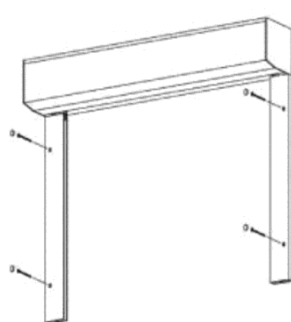

Telepítés az ablakkeretre vagy az építészeti nyílásra.

Szerelés a vakolatba.

11. Csavarozza az automatát kívánt magasságban az építészeti nyíláshoz vagy az ablak kertéhez.
12. Kösse a kezelő zsinórt az automatából kicsüngő hurokhoz, majd ellenőrizze, hogy a csomó szilárd-e. Húzza ki a kezelő zsinórt, és hagyja, hogy a kezelő zsinór felcsavarodjon az automatába.

FIGYELMEZTETÉS:

- A zsinór rövidítésekor a redőnyt le kell engedni. Az automata kezelése közben ne biztosítsa ki a zsinórt. A nem kívánt kibiztosítás során az automata kirugózhat.
- Az ellenőrző fedél - szerviznyílás eltávolítását mindig lehetővé kell tenni. Ezért a szerviznyílást nem lehet bevakolva vagy egyéb módon szilárdan rögzítve az épülethez.

Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel