

<http://arnyekolokweb.hu/>


Vízszintes működtetésű rolós szúnyogháló

a) A szúnyoghálót szerelje össze az ablakon kívül:

- a lefutó síneket helyezze a felső tokhoz
- az alsó akasztóprofil helyezze a lefutó sínekbe

b) Egyenletesen jelölje meg a helyeket, ahol a háló rögzítve lesz az ablakhoz.

c) A megjelölt helyeken fúrja ki a lyukakat 2,0mm fúróval a profilüreg közepén (ne fúrjon át az oldalsó lefutó sín profil barázdáján).

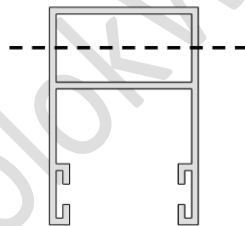

d) A tok oldalán nagyobbítsa meg a lyukat a csavarfej számára 7,5mm-es fúróval.

e) Csavarozza fel a hálót. A rolós háló tokja műanyag csatlakozókkal van ellátva, amelyeket a szerelés során használhat. Állítsa be ezeket a szemeket (csatlakozókat) a szerelési helyre. Ha nem lesz rá szükség a szerelés során (vagy nincs elég hely), távolítsa el őket a szerelés előtt.

f) A tükörgomb kupakjait pattintsa a helyére.

Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel