



- A háló kicsomagolását csupán manuálisan végezze. Ügyeljen arra, hogy kicsomagoláskor ne sértse meg a terméket. Nem javasolunk kés vagy olló használatát kicsomagoláskor, mivel megsértheti a hálót.
- Nyissa ki az ablakot, és belülről először a hálóprofil alsó részét helyezze az ablaktömítéshez, majd nyomja rá a profil felső részét. A hálót addig nyomkodja, amíg meg nem hallja a fogantyúk egyértelmű kattanását.
- A termék teljesen összeszerelt állapotban kerül kiszállításra (nem szétszerelt állapotban). Elég kicsomagolni és „bekatintani” az ablakra/ajtóra. Javasoljuk az ablakot/ajtót nyári üzemmódba állítani (fémkartozék gyengébb nyomása a tömítésre). Téli üzemmódra állítva a tömítésre nehezedő nyomás jelentősen megnő. Ablak/ajtó ki-/be nyitásával a tömítés feleslegesen elhasználódik.
- Ezek a szúnyoghálók belülről fekdnek az ablak-/ajtókeret tömítésére (Ábra: telepítés az ablak-/ajtókeretre - alább). Ha az ablak-/ajtószárny zárt állapotban nem biztosít elegendő helyet a szúnyoghálónak, akkor a háló kitolódik, vagy a háló telepítése lehetetlenné válik.

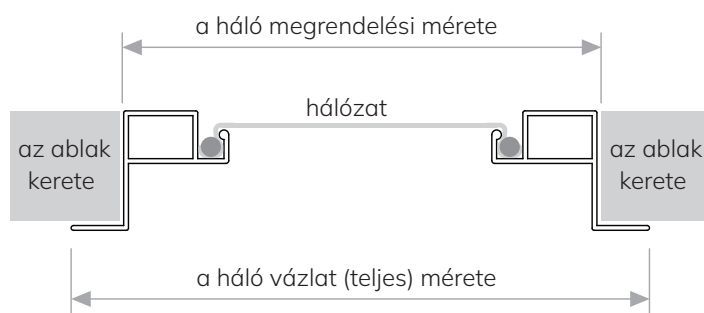


Nem alkalmas a következő esetekre:


- szárnyas ablak/ajtó (1 ábra)
- vízelvezetővel ellátott ablak-/ajtókra (2 ábra)
- az ablak-/ajtó szárnyon van vízelvezető (3 ábra) – legtöbb esetben ez eltávolítható
- az ablak-/ajtó szárny a keret szintjével szemben kívülről egy síkban van (4 ábra)
- a szárny ablak/ajtó keretének profilja nincs egy síkban /nem egyenes – oldalból nézve az ablak-/ajtó szárny kifelé áll (5 ábra)

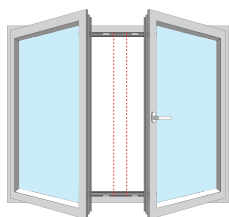


1 ábra

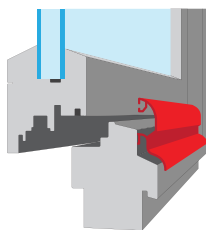


2 ábra

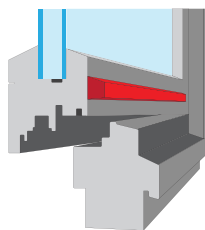

3 ábra

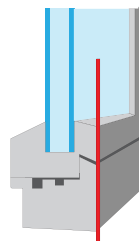

4 ábra

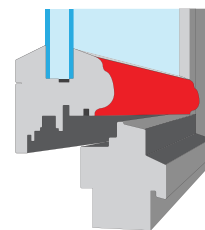

5 ábra